
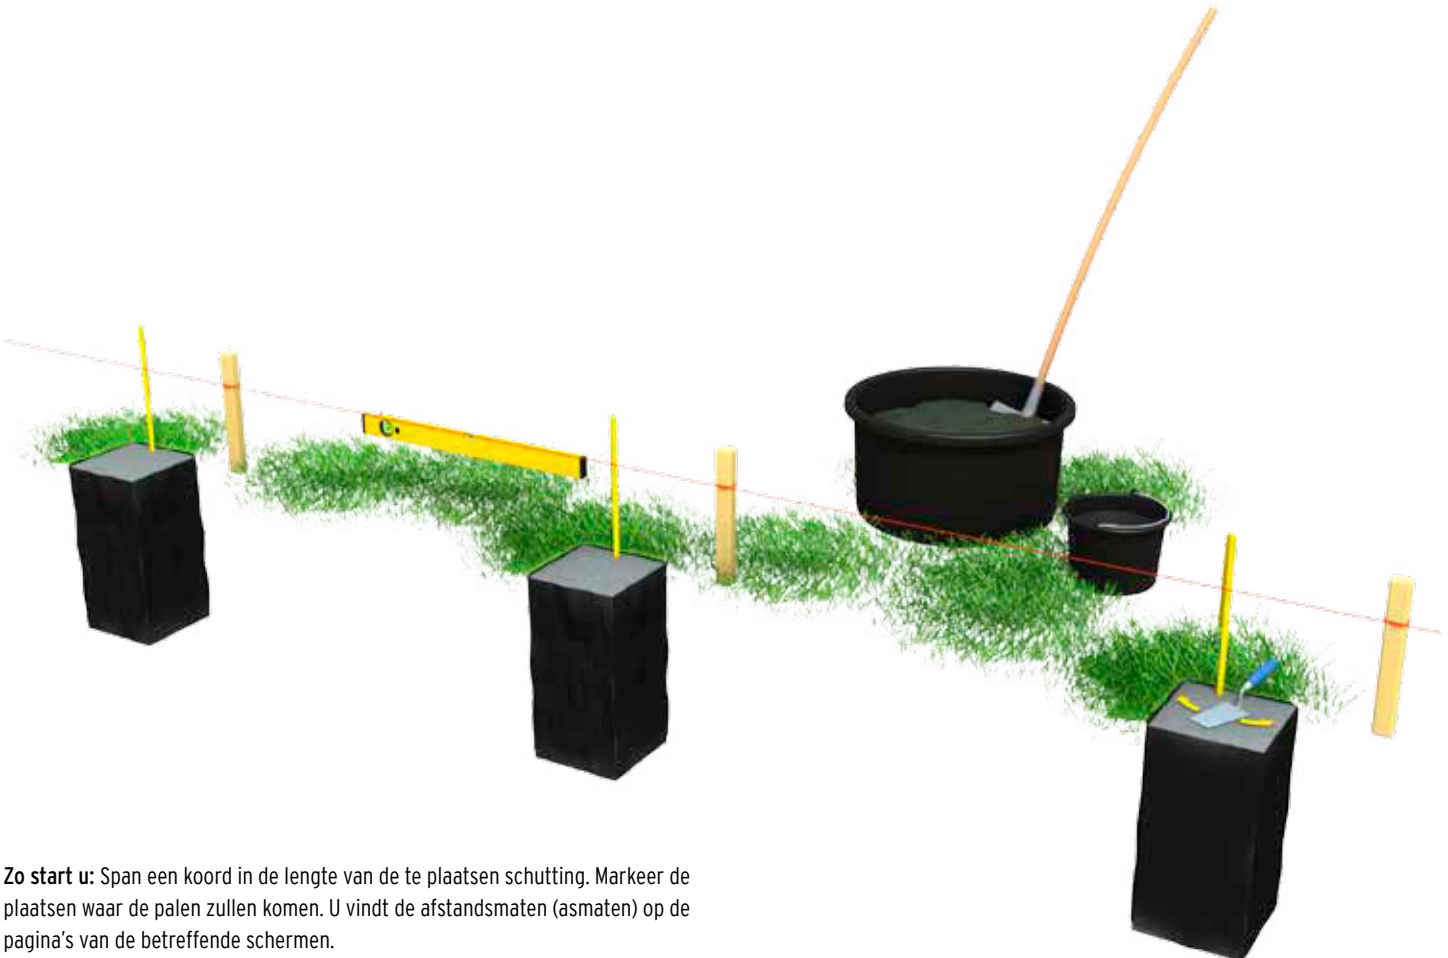


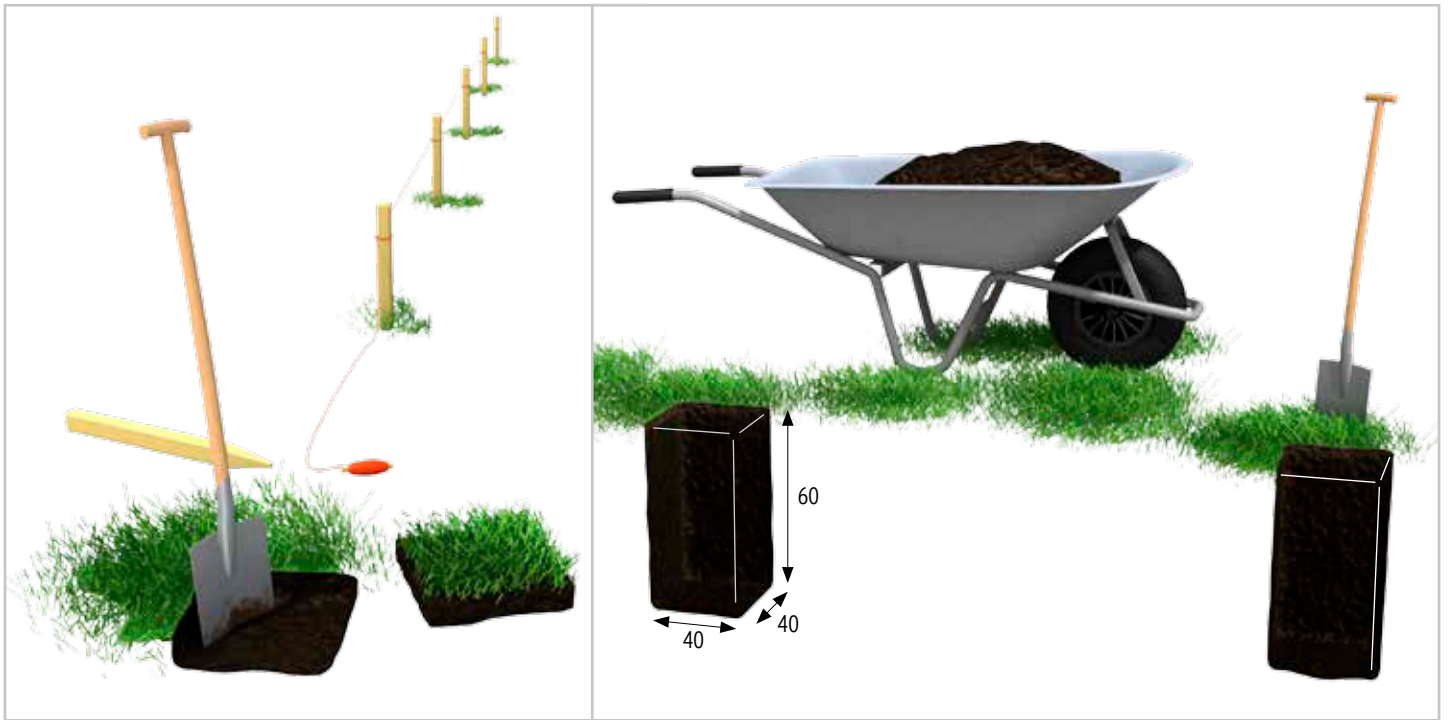

Zo start u: Span een koord in de lengte van de te plaatsen schutting. Markeer de plaatsen waar de palen zullen komen. U vindt de afstandsmaten (asmaten) op de pagina's van de betreffende schermen.

Belangrijk: Bij hoekpalen dienen de paalhouders gedraaid te worden in de richting van het schuttingverloop. De schroeven van de **montagesets** moeten minstens 5 cm verwijderd zijn van de buitenrand van het beton om afbrokkelen te vermijden.

Laat het beton uitharden vooraleer de paalhouders te monteren. Let daarbij op de aanwijzingen van de fabrikant.

Beton = mengsel Zand en kiezel, korrel 0/32 plus cement in een verhouding van 3:1.

Als bouwgrond worden de bodemklassen 4 - 6 volgens DIN 18300 vooropgezet.

Fundamentgrootte 40 x 40 x 60 cm De fundamente groter maken bij afwijkingen van de bodemklasse.

Palen en paalhouder 1.



2.



Hoekpalen en paalhouder 1.




2.



Palen

Gebruik eventueel afstands-houders om hoogteverschillen te compenseren.

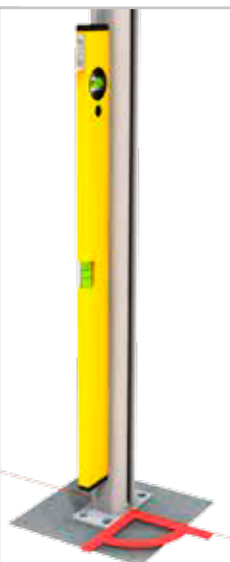

Montageset




Montageset

Gebruik de paalhoudervoet als sjabloon om de boorgaten te markeren.

Plaats de grondplaat van de paalhouder zo dat het boorgat zich minstens op 5 cm van de betonrand bevindt. Deze aanwijzing zeker in acht nemen bij plaatsing van de paalhouder bij montage van hoekpalen.

Let op: Een uitvoerige montagehandleiding is bij de **chemische verankeringsset** bijgevoegd.


Hoekpalen

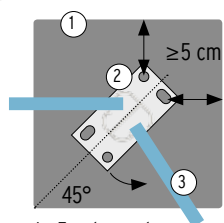


1. Fundament
2. Paalhouder
3. scherm

Positionering van de paalhouder op 45° voor een hoek van 90°. Voor grotere hoeken dient de positionering aangepast te worden.

Schuttingverloop

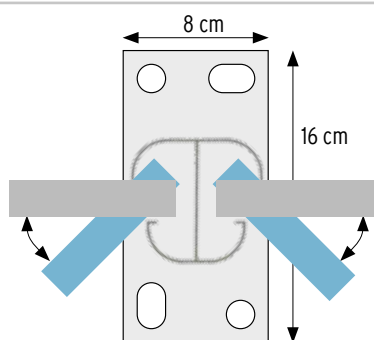

Met de hoekpaal kunt u de schermen in een variabele hoek ten opzichte van elkaar monteren. Tussen een rechte lijn (180°) en een hoek van 90° is elke hoekmaat mogelijk. Tip: gebruik een hulplijst met de dikte van uw scherm om de hoekpaal met paalhouder optimaal in de juiste richting te plaatsen.

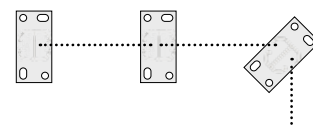

Paalhouderafdekking (optioneel)

