


HOUTEN TAPPEN

VOORDELEN

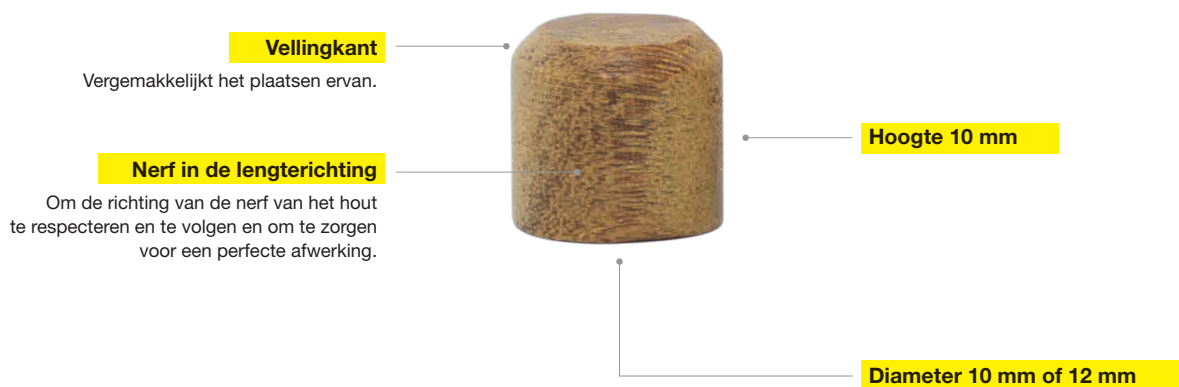

Leverbaar in vele houtsoorten


Er is een groot aantal tappen leverbaar in exotisch, harshoudend of aangepast hout voor planken van elke houtsoort, en dat zorgt voor een perfecte en hoogwaardige afwerking.



GEBRUIK

De houten tappen van NÖVLEK® zorgen voor een prachtige en perfecte afwerking van terrassen, gevelbekledingen en timmerwerk, zonder opvallende schroeven.

De tap moet zodanig worden geplaatst dat de richting van de nerf van het hout wordt gevolgd. De afgeschuinde rand vergemakkelijkt het plaatsen van de tap in het gat.

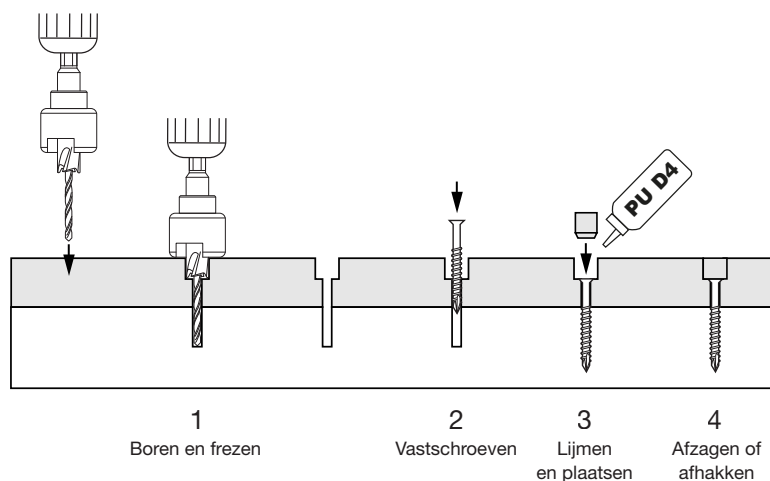

Er wordt aangeraden om alleen op het uiteinde van de tap een beperkte hoeveelheid PU-lijm aan te brengen om te voorkomen dat er lijm uit het gat komt doordat de lijm uitzet tijdens het drogen.



PU D4-lijm

De tappen moeten worden gelijmd met een houtlijm met polyurethaan (PU) D4 (NF EN 204).



Laat de tap 2 tot 3 mm uitsteken

Laat de tap 2 tot 3 mm uitsteken boven het oppervlak, dan kunt u ze eenvoudig afzagen of afhakken voor een onberispelijke afwerking en een naadloze tap. De ideale boordiepte is 7 mm.



Afzagen of afhakken

Voor een naadloze overgang tussen de tap en de oppervlak van de planken moet de tap worden afgezaagd met een tapzaag (flexibele Japanse zaag) of worden afgehakt met een perfect geslepen houtbeitel. U moet de tap afzagen of afhakken in de richting van de nerf van het hout van de tap.



Een perfect resultaat

Een goede kwaliteit van het werk en de afwerking en het in acht nemen van de plaatsingsinstructies zorgen voor een perfect en duurzaam resultaat.

Hout is een natuurlijk materiaal: naargelang de soort en de herkomst kunnen met name de kleur, de aders, de nerven en de structuur verschillen.

