

CUBO PREMIUM LINE


MONTAGEPLAN VOOR TUINHUISJES MET HORIZONTHAAL WANDEN

1. BASIS :

Zorg voor een stevige ondergrond die perfect waterpas ligt. Plaats het gebouw haaks en waterpas.

2. PALEN MET LIGGERS PLAATSEN :


Draagbalken in palen schuiven.

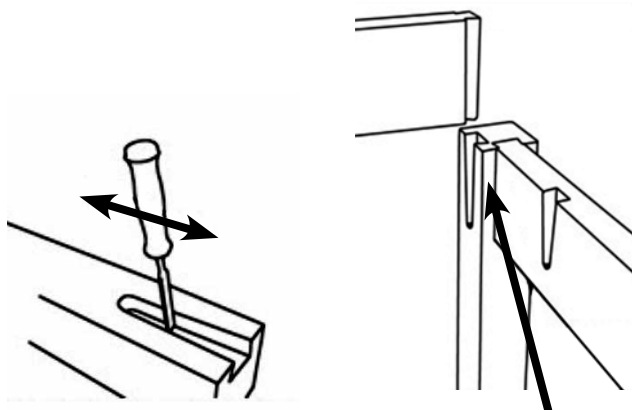

Maak de uitfrezingen zuiver.

Schroeven met 5x70mm

De zwaluwstaarten van de dakliggers zijn verschillend van hoogte en zorgen voor de afwatering.

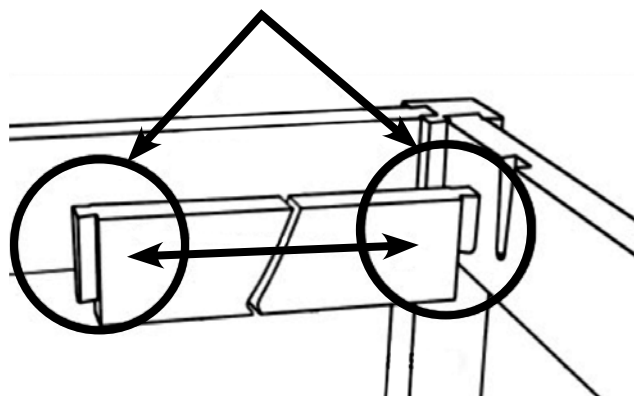

Liggers helemaal naar beneden kloppen in de uitgefreesde draagbalken.


3. WAND PLAATSEN :

Onderbalk

Onderste scherm

Bovenste scherm

Bovenstuk

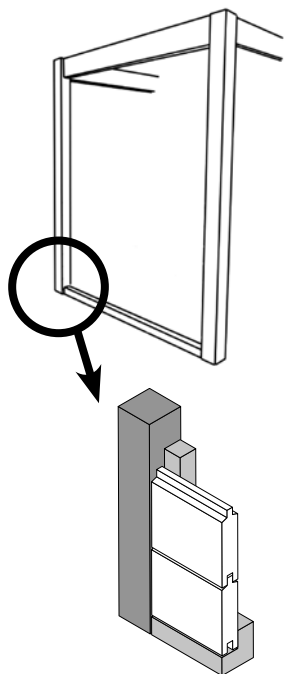

- Plaats het eerste paneel met tand naar boven en groef naar onder, op de onderbalk.
- Schroef het paneel aan de binnenzijde tegen de paal met schroeven 5x70.

- Plaats het tweede paneel op het eerste.
- Schroef het paneel aan de binnenzijde tegen de paal met schroeven 5x70.

- Plaats het bovenstuk op het tweede paneel.
- De bovenkant van het bovenstuk komt gelijk met de bovenkant van de paal.
- De kant met nietjes dient naar binnen geplaatst te worden.

Zowel de wanden als de bovenstukken (afwerking voor de draagbalk) dienen vastgeschroefd te worden met schroeven van lengte 70mm.

- Per afzonderlijk paneel voorzien we 8 schroeven van 70mm.
- Per bovenstuk 147 en 180 voorzien we 4 schroeven van 70mm.
- Per bovenstuk 237 en 294 voorzien we 6 schroeven van 70mm
- Per verhoging voorzien we 4 schroeven van 70mm

Bij verhoogd model Cubowood hoogte 260cm:

Het scherm voor verhoging van de wand dient boven het bovenste paneel, en onder het bovenstuk (afwerking voor de draagbalk) geplaatst te worden. Deze verhoging bestaat uit 2 verbonden planken.

Belangrijk!!

Gebruik de bijgeleverde siliconenkit bij elke verticale verbinding zoals een wand met een paal, een deurkader met een paal of een wand met een deurkader.

Breng de siliconekit aan op de verbinding van de plank met de schroeflat. Bij het vastschroeven van de wand zal de silicone zich verspreiden. Let steeds op dat de silicone aan de buitenkant van de wand niet uit de verbinding komt.

Veeg eventueel de overtollige kit weg met papier.

Bij het vastschroeven van de wand zorg je ervoor dat de buitenzijde van de wand gelijk loopt met de buitenzijde van de paal/deurkader.



Detailweergave: plaatsing van de wand op de onderbalk.




Bij een wand met breedte 2,37m en 2,94m dient er nog een U-profiel in het midden van de wand over het geniete latje te worden geschroefd.

Dit U-profiel dient met de uitfrezing naar onder over de onderbalk geplaatst te worden.


Schroef het U-profiel tegen de wand met schroeven 5x70mm. We voorzien 6 schroeven per U-profiel.

Het U-profiel dient ter versteviging van de wand.

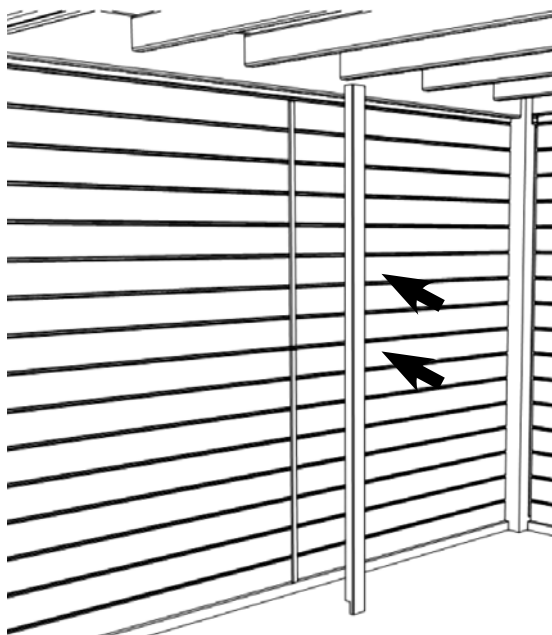


4. TUSSENWAND PLAATSEN :


Dit is een wand die onder de dakbedekking komt te staan i.p.v. aan de buitenzijden.

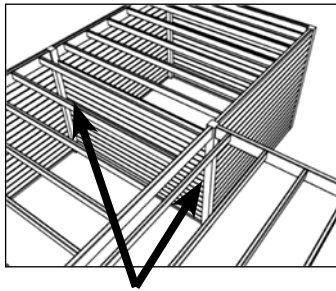


Wand tegen palen schroeven (zie puntje 3)

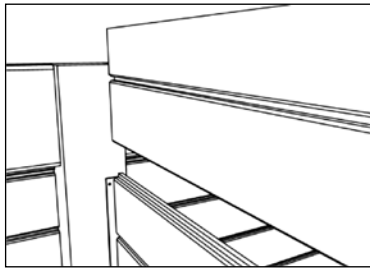

Zaag het bovenstuk aan de bovenzijde schuin volgens de helling van het dak.

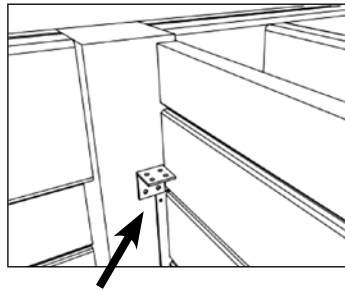


Metalen hoek tegen de paal schroeven met 4x40mm.

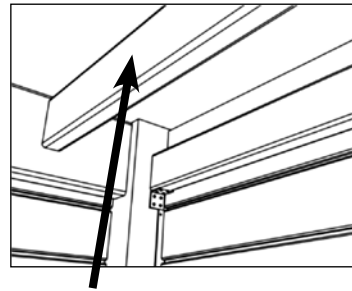


Tussenligger op metalen hoek plaatsen. Ligger bevestigen aan hoek (schroef 4x40). Tussenligger langs bovenzijde, schuin in paal vastschroeven met 5x100.

5. DEUREN PLAATSEN :


De wanden moeten waterpas en in een rechte lijn tussen de palen gezet worden en vervolgens verankerd in de ondergrond.

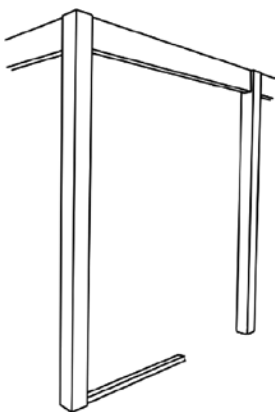



Plaats eerst de wand zonder het bovenstuk.

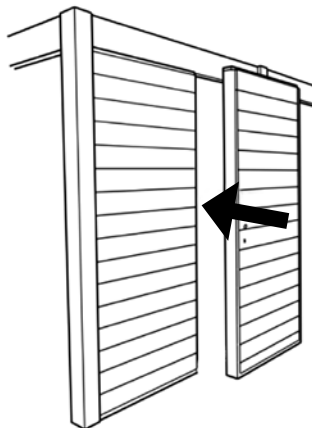

Plaats de deur met kader in de opening en schroef aan de binnenzijde vast.

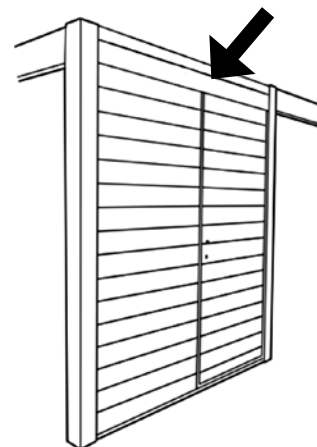

Bovenstuk plaatsen

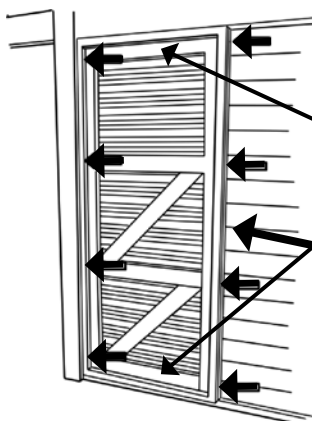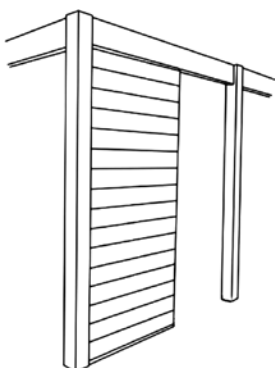

Deur langs onder en boven vastschroeven met 70mm

Wand aan deur bevestigen met schroeven van 60mm. Deurkader tegen paal bevestigen met schroeven 60 mm




De middelste schroef van elke scharnier aan de kant van de paal of wand verwijderen en vervangen door langere schroeven van 50mm . (zie schroefzakje bij de deur)

6. DAK AFWERKING :


Dakplanken plaatsen:

- Plaats de dakplanken pas nadat al de wanden geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat het gebouw haaks en waterpas staat voordat je de dakplanken plaatst.

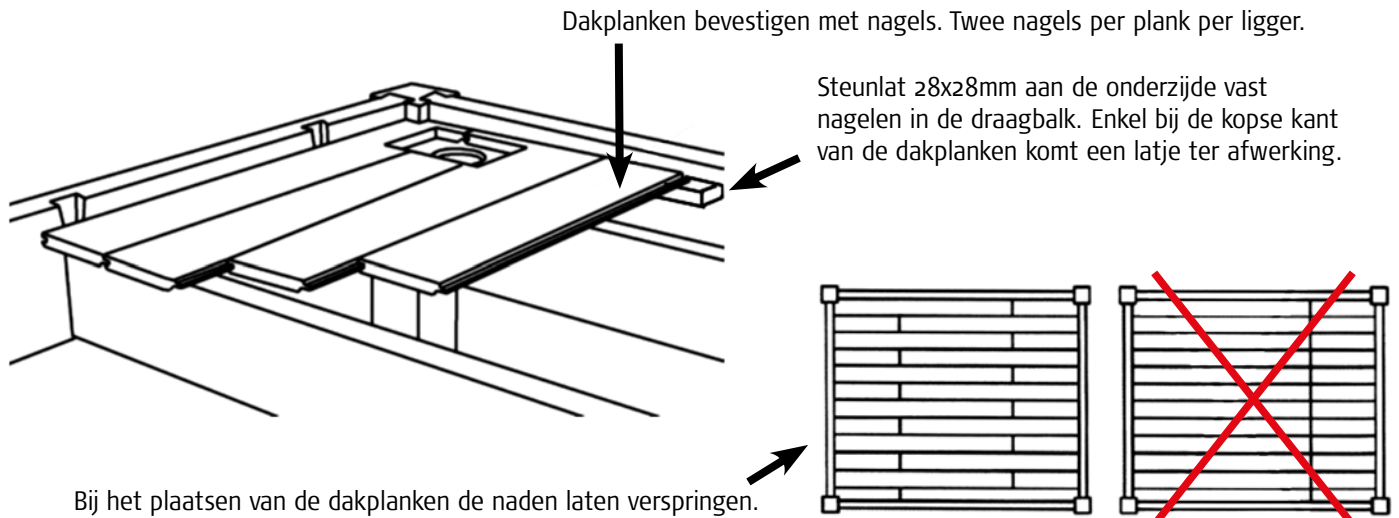


6.1 REGENAFVOER PLAATSEN :


Plaats de regenafvoer altijd in de hoek van het gebouw waar het dak het laagste is!
Zie foto 'dakplanken plaatsen'.

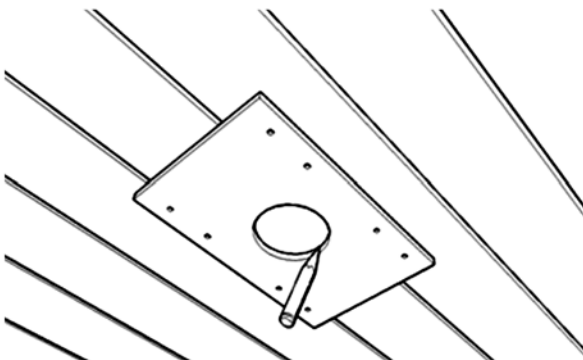

Plaats voor regenafvoer aftekenen aan de onderzijde van de dakplanken

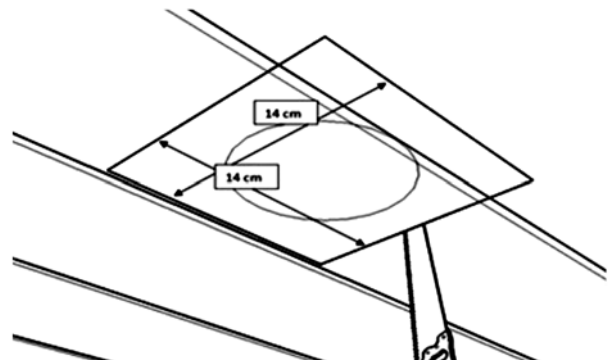

Zaag een opening uit van 14 x 14 cm. De opening van 14 x 14 cm dient om het afvoerhoedje in de dakplank te laten vallen zodat het water altijd kan weglopen.

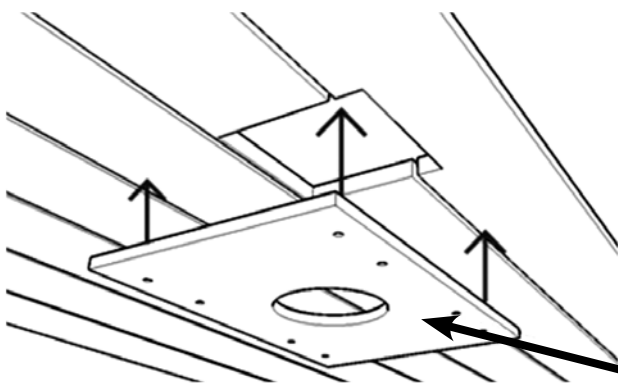

Plankje tegen onderkant plafond schroeven


- Rubberfolie op dak plaatsen. Rubberfolie kan sterk krimpen bij koude temperaturen. Laat daarom voldoende reserve bij het plaatsen.
- Opening maken in de rubberfolie op de plaats van de regenafvoer.
- Uitloop in opening plaatsen en langs onder met ring vastschroeven. Bovenste ring op Rubberfolie lijmen.

Plankje schroeven met 8 schroeven van 25 mm


7. DAKRAND PLAATSEN :

- Plaats eerst 1 afdeklát rondom rond het gebouw.
- Breng dan de EPDM op het dak aan (zie puntje 8). Zorg ervoor dat de EPDM aan elke zijde van het gebouw een 5 tal centimeter over de rand van de eerste afdeklát komt.
- Plaats dan de 2e afdeklát over de eerste.
- Als al de afdeklatten geplaatst zijn, snij je de overige EPDM weg met een scherp mes.

Zaag de afdeklatten in de hoeken in verstek.
Schroef ze rondom vast met schroeven 70mm

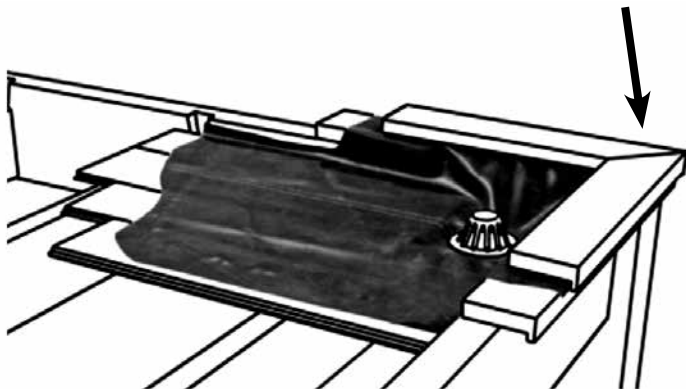

! Belangrijk !
Zorg dat de 2 afdeklatten
mooi tegen elkaar aansluiten

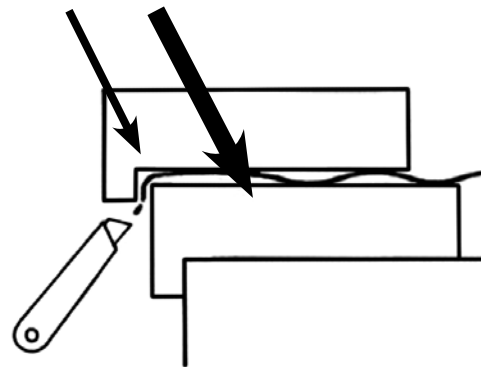

8. EPDM PLAATSEN :

Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig op de spuitbus en volg de instructies en waarschuwingen!

Opgelet:

- Bij het verwerken van de lijm omliggende materialen afdekken.
- De ondergrond moet voldoende droog zijn.
- Als de rubberfolie aangedrukt wordt in de lijm kan deze niet meer losgetrokken worden om deze te herpositioneren.
- Breng op de EPDM en op de dakplanken een laag lijm aan voor een betere hechting.




1 Na het monteren van de eerste afdeklatten de rubber folie op het dak leggen.




2 Aan één zijde de rubberfolie een stuk terugplooien. Lijm spuiten op het hout en de rubberfolie. Op het hout kan het nodig zijn een extra laag lijm te spuiten. Ongeveer 2 minuten wachten en de rubberfolie geleidelijk aanwrijven op het hout (eventueel met borstel aandrukken).

- ③ De rubberfolie oprolien (zonder plooien) naar de gelijmde kant. Twee banen (hout en rubber) stapsgewijs lijmen, wachten, voorzichtig afrollen en aandrukken.

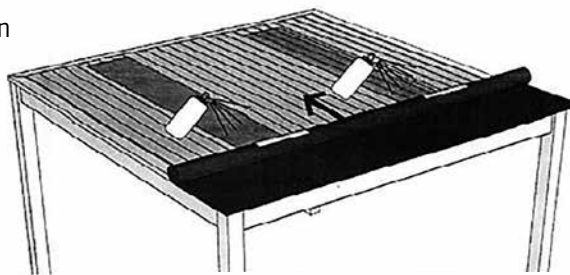

Goed verlijmen
aan opening
voor regenafvoer.

- ④ Daarna de verschillende kanten éénna één lijmen.

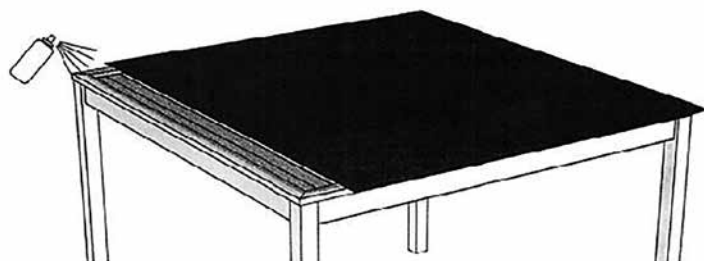

9. VENTILATIE :

Voorzie een ventilatierooster in uw Cubowood voor een goede luchtcirculatie in het tuinhuis. Door de ventilatieroosters wordt de vochtige lucht afgevoerd uit het tuinhuis.

Om een optimale luchtcirculatie te bekomen, plaatst u de ventilatieroosters best diagonaal ten opzichte van elkaar, één ventilatierooster aan de bovenkant van de ene zijde van het tuinhuis en één ventilatierooster aan de overzijde aan de onderkant.

Maak een opening die kleiner is dan het rooster en voorzie voldoende ruimte in de plank om het rooster vast te schroeven. Let op! Maak het gat in het midden van een plank. Als u het gat uitzaagt op een verbinding is de wand niet meer waterdicht.

We voorzien enkel ventilatieroosters in een gesloten gedeelte van een tuinhuis.



10. EXTRA INFO :


Een koker daklijm EPDM van 290 ml is goed voor • ca. 2 m² EPDM Rubber dak bedekking




Na het monteren van de eerste afdeklatten de rubber folie op het dak leggen



Eenvoudige en brandervrije verwerking

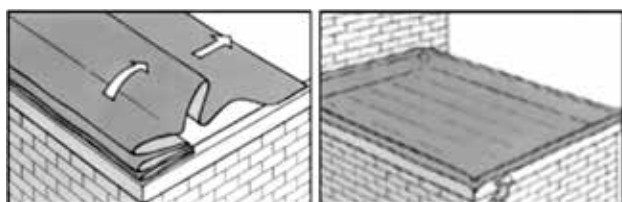


Vouw de folie uit op het dak. Laat de folie ca. 1 uur «rusten» om de (fabrieksmatige) ontstane spanning te neutraliseren.

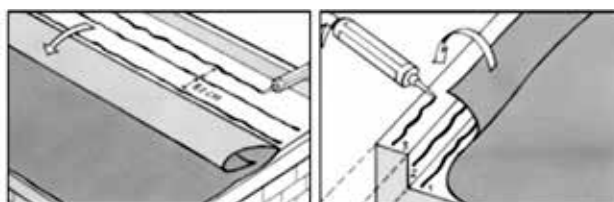

Vouw de folie tot de helft terug en breng de EPDM daklijm streepsgewijs aan op het dakoppervlak. Kleef de folie in daklijm elke 50 cm streepsgewijs en druk stevig aan met een roller.

Binnen- en buitenhoeken afwerken

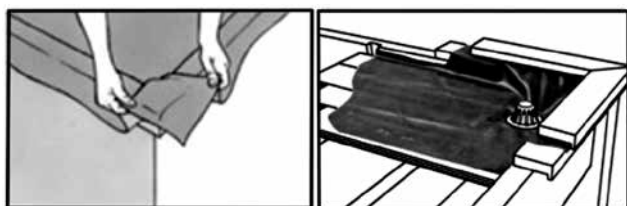

Plooi de folie in de hoek tot een puntzak. Vouw vervolgens de folie plat op de dakrand en werk af met houten afdeklatten.



Bedek de omgeving van de afvoer met EPDM-lijm (Aquaplan). Lijm de EPDM ook vast aan de rand, op dezelfde manier als de rest van de rand.

Snij met een breekmes een kruisje in het midden van het gat voor de afvoer. Bedek de rand van de afvoer met EPDM-lijm.



Om het triplexplaatje te monteren, moet er eerst een gat in het dak gezaagd worden met een decoupeerzaag. Teken hiervoor eerst het gat af, blijf op een paar cm van de voorgeboorde gaatjes. Zo kan het plaatje vastgeschroefd worden aan het dak. De rode stippellijn stelt het gat in het dak voor.



Duw de afvoer dan door het kruisje.

Blijf druk uitoefenen op de afvoer en snij ondertussen de restanten van de EPDM weg rond de schroefdraad en schroef vervolgens de dop erop.