


MONTAGEPLAN VOOR TUINHUISJES MET VERTICAAL LAMELLEN


1. BASIS:

Zorg voor een stevige ondergrond die perfect waterpas ligt. Plaats het gebouw haaks en waterpas.

2. PALEN MET LIGGERS PLAATSEN:

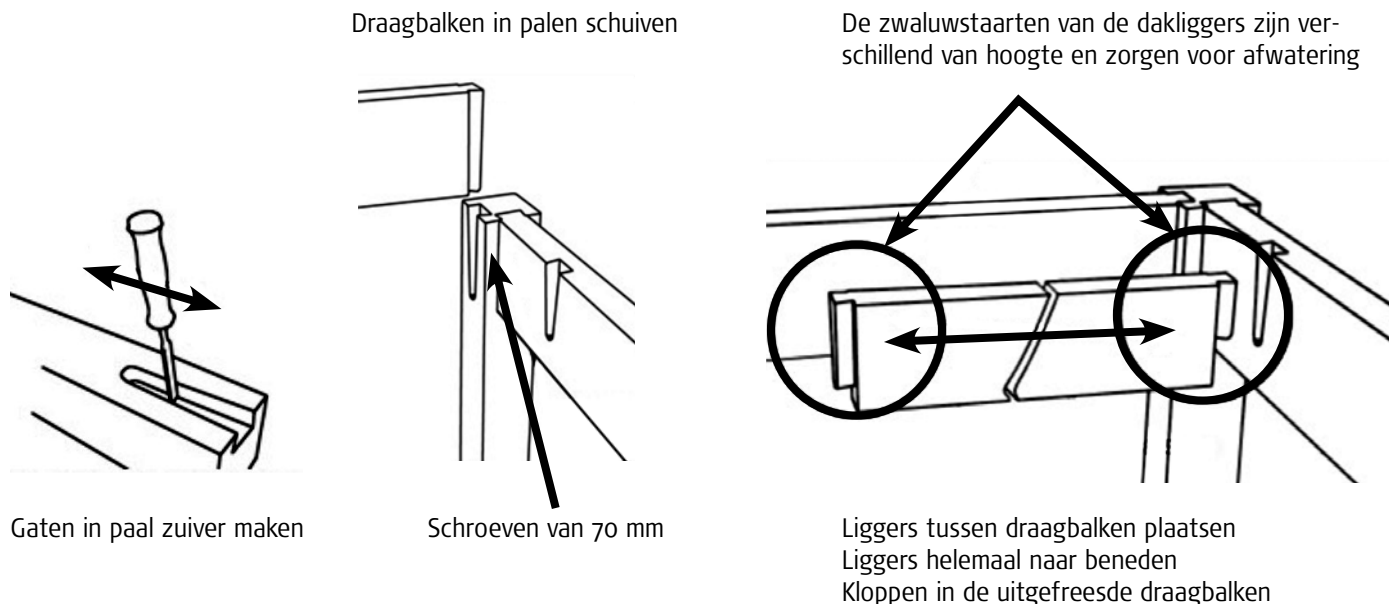

- Indien een tussenwand voorzien is bij de jaloeziewanden wordt een afgeschuinde draagbalk meegeleverd om de opening bovenaan tussen de ligger en wand op te vullen.
- De schuine draagbalk dient geplaatst te worden tussen 2 T-palen.
(Een tussenwand is een wand die niet aan de buitenzijde van het gebouw wordt geplaatst maar in het gebouw)

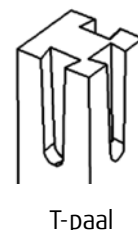

3. SAMENSTELLING VERTICAAL WANDEN:

- Plaats eerst al de wanden van het gebouw voordat je de dakbedekking plaatst.
- Gebruik onderstaande lijst om te bepalen op welke plaats welke panelen moeten gebruikt worden.

SAMENSTELLING VAN DE WANDEN


- Wand 147cm: 73,5cm + 73,5cm
- Wand 180cm: 90cm + 90cm
- Wand 180cm: enkele deur + 90cm
- Wand 180cm: dubbele deur + 33cm
- Wand 237cm: 90cm + 73,5cm + 73,5cm
- Wand 237cm: enkele deur + 73,5cm + 73,5cm
- Wand 237cm: dubbele deur + 90cm
- Wand 294cm: 4 x 73,5cm
- Wand 294cm: enkele deur + 102cm + 102cm
- Wand 294cm: dubbele deur + 73,5cm + 73,5cm
- Wand 339cm: 102cm + 90cm + 73,5cm + 73,5cm
- Wand 339cm: enkele deur + 102cm + 73,5cm + 73,5cm
- Wand 339cm: dubbele deur + 102cm + 90cm



3.1 ONDERBALK MONTEREN:

Plaats de onderbalken volgens de juiste lengte op de grond. De uitsparing van de onderbalk dient naar de buitenzijde en de bovenzijde geplaatst te worden.

De voorzijde van de onderbalk dient 5mm naar achteren geplaatst te worden ten opzichte van de palen. Als u daarna de wanden plaatst zal u zien dat de wanden met de palen gelijk komen te zitten. (Bevestigingsmateriaal is afhankelijk van de ondergrond en zit niet bij in het pakket.)

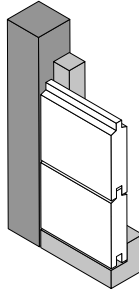


3.2 PANELEN MONTEREN:


Bekijk goed waar elk paneel komt te staan voordat je verder gaat met het monteren van de panelen. Als een paneel tegen een paal komt te staan dient het dampdoek naar binnen geplooid te worden. Aan de bovenzijde dient het dampdoek net onder de draagbalk ingeknipt te worden. (zie foto) Aan de onderzijde dient het dampdoek ingeknipt te worden net boven de onderbalk. (zie foto)



ALLEEN INKNIPPEN ALS HET DAMPDOEK TEGEN EEN PAAL KOMT!!

Zeer belangrijk! Het dampdoek moet onder de verticale planken naar buiten worden geplooid. Dit omdat het dampdoek zo het regenwater naar buiten afvoert.

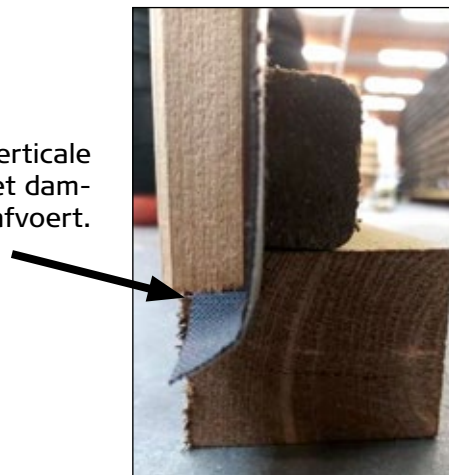

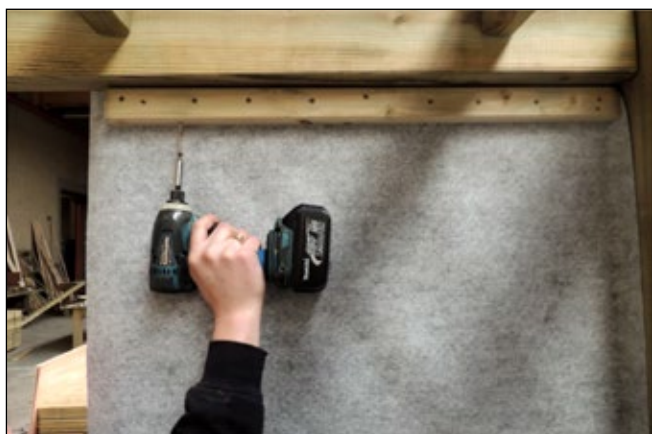

Schroef de panelen langs boven vast in de draagbalk.
Met 2 schroeven 5x70mm.



Schroef de panelen langs onder vast in de onderbalk.
Met 2 schroeven 5x70mm.




Belangrijk! Zorg ervoor dat het dampdoek langs buiten over de draagbalk komt.

3.3 PANELEN VERBINDEN :

Enkel als je panelen hebt met dampdoek moet je deze verbinden met tape.

Het doek van de verschillende panelen moet aan de buitenzijde met tape aan elkaar bevestigd worden om deze waterdicht te maken.

- 1 Verwijder hiervoor van beide panelen een verticale lat (losschroeven aan binnenzijde)
- 2 Laat het dampdoek van beide panelen overlappen.
- 3 Kleef de tape over de naad. (langs de buitenkant!!)
- 4 Monteer de latten terug.

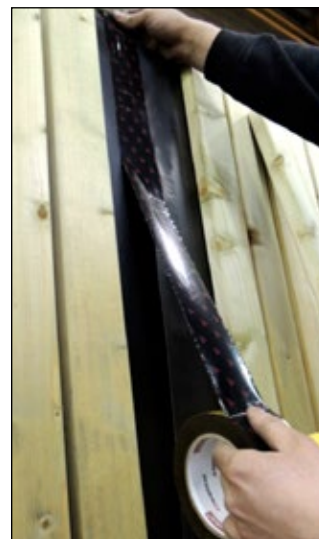

Verbind de panelen met elkaar met metalen plaatjes, aan de binnenzijde. (schroeven 4x40mm)

Je monteert ze best aan de onderzijde, dan zijn ze achteraf niet zichtbaar.

De plaatjes worden gebruikt bij de wanden type 2, 3 en 4. Enkel bij de 2 middelste latten voorzien we 1 plaatje.



Bij wanden zonder dampdoek voorzien we metalen hoekjes in plaats van de bevestigingslatten.

Deze hoekjes schroef je vast met schroeven 4x40mm.

We voorzien 2 hoekjes per zijde, enkel voor de 2 middelste dwarslatten.




3.4 PANELEN VASTSCHROEVEN :

Lijm het dampdoek met silicone kit tegen de paal. Schroef daarna met de meegeleverde latten 28mm x 45 mm het paneel vast tegen de paal.

We voorzien 2 schroeven 5x70mm per lat om tegen de paal te schroeven. We voorzien 3 schroeven 4x40mm per lat om tegen het paneel te schroeven.

We voorzien 6 bevestigingslatten per afzonderlijke wand.

Belangrijk! Druk de lat goed in de hoek zodat het zeker goed afgedicht is.

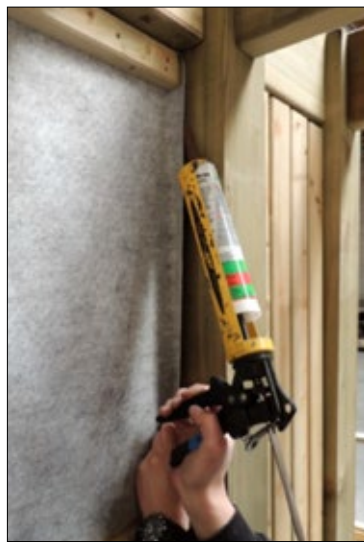

3.5 BINNENBEKLEDING PLAATSEN:

Er zijn 3 soorten binnenbekleding.

Wand type 1: we voorzien een afwerkingsprofiel om over de dwarslatten van de panelen te plaatsen. Het L-profiel schroef je vast met schroeven 4x40mm.



Wand type 2 en 4: bij deze twee types worden als binnenbekleding panelen tegen de buitenwand geschroefd.

Bekijk voordat je te werk gaat eerst welke panelen op welke plaats moeten komen. Zie begin puntje 3.


De panelen binnen hebben dezelfde breedte als de panelen buiten. Schroef met schroeven 4x40mm de panelen vast tegen de dwarslatten van de buitenwand. Zorg ervoor dat je de schroeven tussen de verticale latten zet. (zie foto)



Wand type 3: bij dit type wand voorzien we tand en groef planken van 18 x 120mm op 2025mm lang.

Deze planken dienen verticaal geplaatst te worden. Te bevestigen met nagels zonder kop, 8 nagels per plank.

De laatste plank dient op breedte gezaagd te worden.

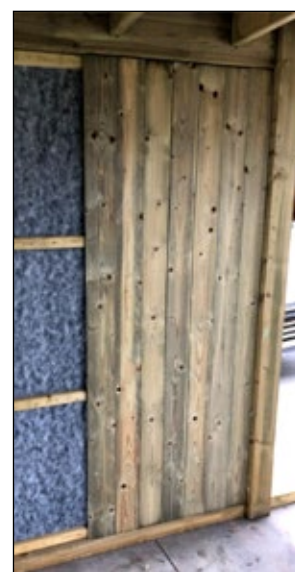

4. DEUR PLAATSEN :

De wand of paal waar je de deur tegen gaat monteren moet waterpas staan.

Plaats je de deur tegen een wand. Plaats dan eerst de bevestigingslatten op het paneel met 3 schroeven 4x40mm.

De bevestigingslat moet gelijk zitten met het einde van de dwarslatten.



Plaats daarna de deur in de deuropening. Zorg ervoor dat de voorzijde van het deurkader gelijk zit met de voorzijde van de wand (of paal).

Schroef daarna het deurkader vast in de bevestigingslatten op de wand, of tegen de paal. (5x60mm)
Schroef daarna het deurkader langs boven vast in de draagbalk met 5x70mm.


Belangrijk! Het dampdoek van de wand dient langs het deurkader naar binnen geplooid te worden. Als ook onder de draagbalk ingeknipt te worden. Zie puntje 3.2.



De middelste schroef van elke scharnier aan de kant van de paal of wand verwijderen en vervangen door langere schroeven 50mm.

Deze schroeven zitten bij in het schroefzakje van de deur.

Dit is belangrijk voor de stevigheid van de deur.

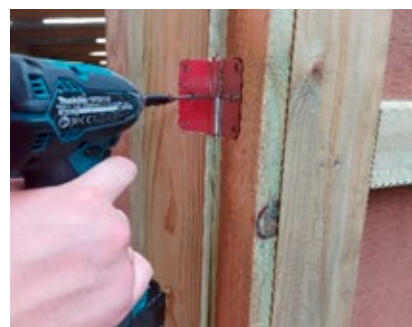

5.1: BOVENSTUK DEUR PLAATSEN:

Het bovenstuk dient boven de deur tegen de draagbalk geplaatst te worden. Komt het bovenstuk tegen een paal dan snij je het overige dampdoek weg.

Komt het bovenstuk langs een paneel dan moet u het dampdoek van het bovenstuk tussen de laatste verticale lat en het dampdoek van deze wand stoppen.

Hiervoor moet u de verticale lat langs binnen losschroeven. Het bovenstuk schroef je vast met schroeven 4x40mm. Schroef de schroeven tussen de houten latten voor een mooiere afwerking.

5. BINNENWAND PLAATSEN :

Onder een binnenwand verstaan we een wand die in het gebouw valt in plaats van aan de buitenzijde. Een

binnenwand dient altijd langs boven tegen een afgeschuinde draagbalk geplaatst te worden.

Deze draagbalk loopt schuin met de helling van het dak.

Plaats de panelen op de onderbalk. Teken de wand af mee met de schuinite van de draagbalk.

Zaag de panelen volgens de afgetekende lijn.


Plaats na het zagen de panelen zoals in puntje 3.



6. DAK AFWERKING :


Dakplanken plaatsen:

- Plaats de dakplanken pas nadat al de wanden geplaatst zijn.
- Zorg ervoor dat het gebouw haaks en waterpas staat voordat je de dakplanken plaatst.

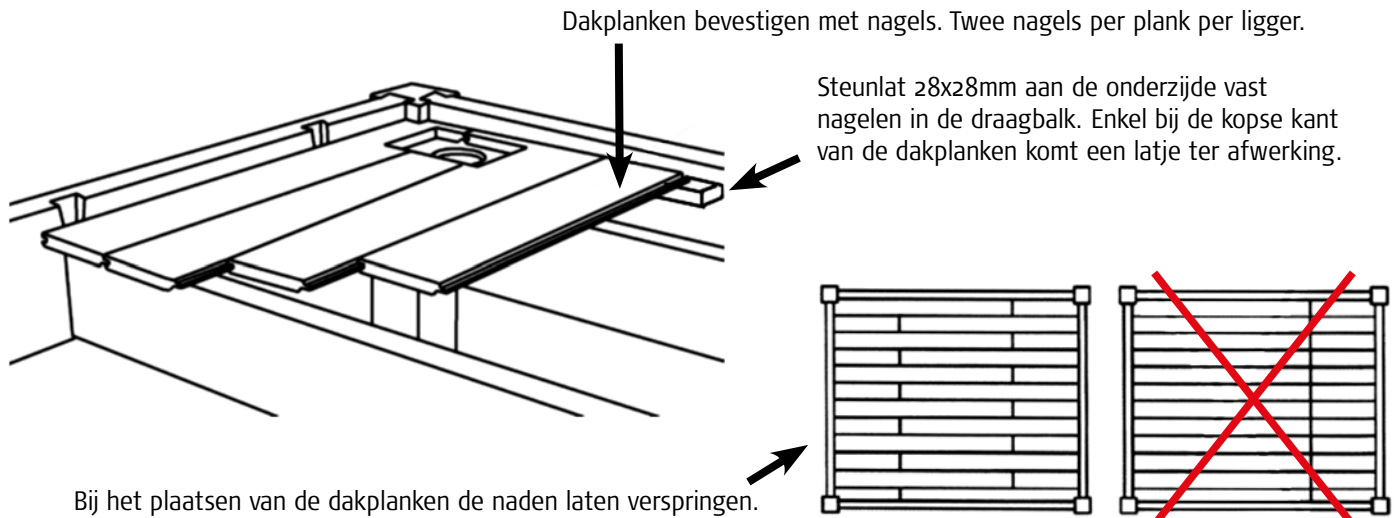


6.1 REGENAFVOER PLAATSEN :


Plaats de regenafvoer altijd in de hoek van het gebouw waar het dak het laagste is!
Zie foto 'dakplanken plaatsen'.

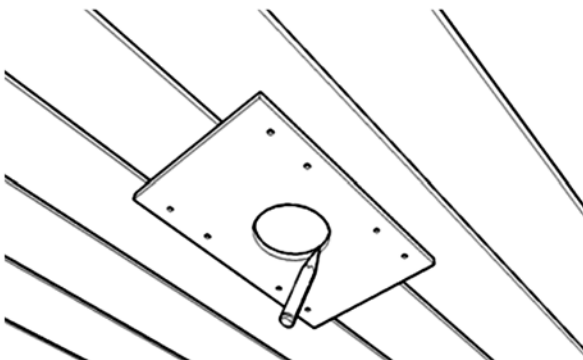

Plaats voor regenafvoer aftekenen aan de onderzijde van de dakplanken

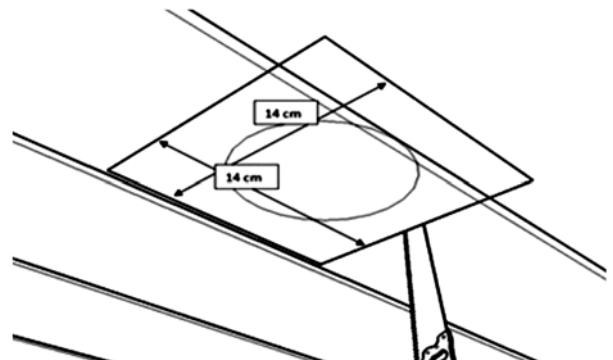

Zaag een opening uit van 14 x 14 cm. De opening van 14 x 14 cm dient om het afvoerhoedje in de dakplank te laten vallen zodat het water altijd kan weglopen.

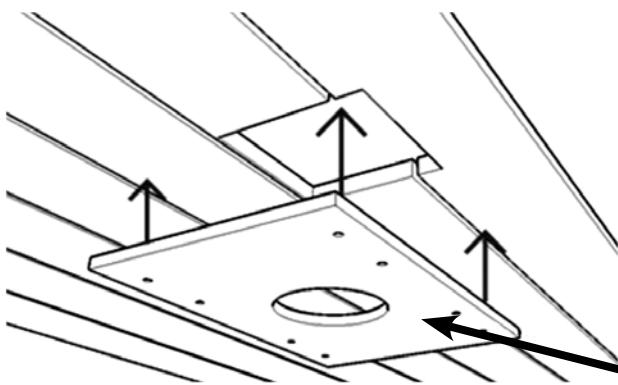

Plankje tegen onderkant plafond schroeven


- Rubberfolie op dak plaatsen. Rubberfolie kan sterk krimpen bij koude temperaturen. Laat daarom voldoende reserve bij het plaatsen.
- Opening maken in de rubberfolie op de plaats van de regenafvoer.
- Uitloop in opening plaatsen en langs onder met ring vastschroeven. Bovenste ring op Rubberfolie lijmen.

Plankje schroeven met 8 schroeven van 25 mm


7. DAKRAND PLAATSEN :

- Plaats eerst 1 afdeklát rondom rond het gebouw.
- Breng dan de EPDM op het dak aan (zie puntje 8). Zorg ervoor dat de EPDM aan elke zijde van het gebouw een 5 tal centimeter over de rand van de eerste afdeklát komt.
- Plaats dan de 2e afdeklát over de eerste.
- Als al de afdeklatten geplaatst zijn, snij je de overige EPDM weg met een scherp mes.

Zaag de afdeklatten in de hoeken in verstek.
Schroef ze rondom vast met schroeven 70mm

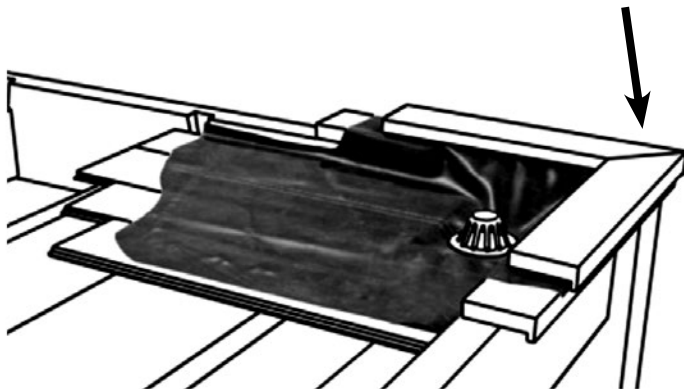

! Belangrijk !
Zorg dat de 2 afdeklatten
mooi tegen elkaar aansluiten

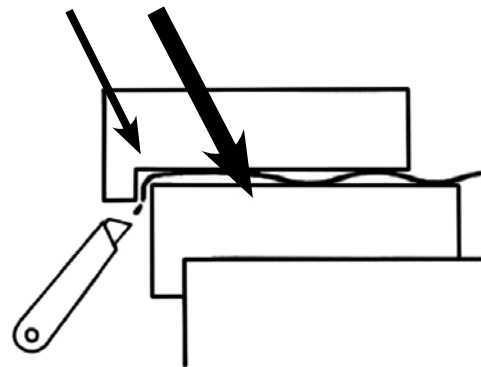

8. EPDM PLAATSEN :

Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig op de spuitbus en volg de instructies en waarschuwingen!

Opgelet:

- Bij het verwerken van de lijm omliggende materialen afdekken.
- De ondergrond moet voldoende droog zijn.
- Als de rubberfolie aangedrukt wordt in de lijm kan deze niet meer losgetrokken worden om deze te herpositioneren.
- Breng op de EPDM en op de dakplanken een laag lijm aan voor een betere hechting.




1 Na het monteren van de eerste afdeklatten de rubber folie op het dak leggen.




2 Aan één zijde de rubberfolie een stuk terugplooien. Lijm spuiten op het hout en de rubberfolie. Op het hout kan het nodig zijn een extra laag lijm te spuiten. Ongeveer 2 minuten wachten en de rubberfolie geleidelijk aanwrijven op het hout (eventueel met borstel aandrukken).

- ③ De rubberfolie oprolien (zonder plooien) naar de gelijmde kant. Twee banen (hout en rubber) stapsgewijs lijmen, wachten, voorzichtig afrollen en aandrukken.

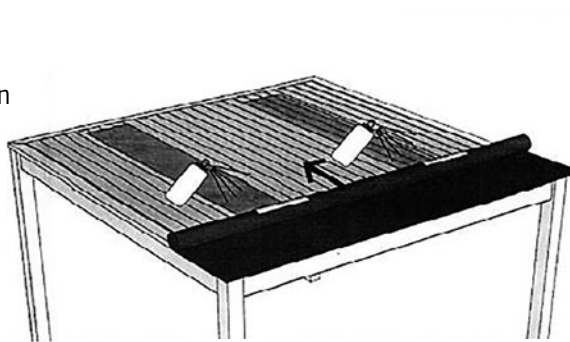

Goed verlijmen
aan opening
voor regenafvoer.

- ④ Daarna de verschillende kanten éénna één lijmen.

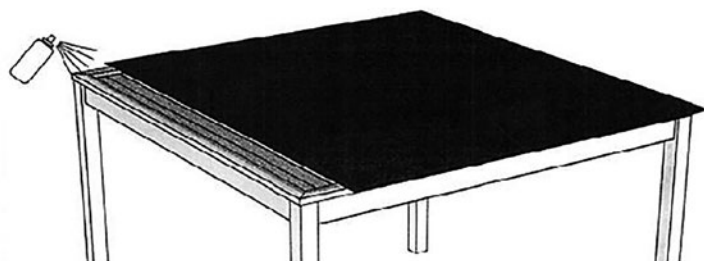


9. VENTILATIE :

Voorzie een ventilatierooster in uw Cubowood voor een goede luchtcirculatie in het tuinhuis. Door de ventilatieroosters wordt de vochtige lucht afgevoerd uit het tuinhuis.

Om een optimale luchtcirculatie te bekomen, plaatst u de ventilatieroosters best diagonaal ten opzichte van elkaar, één ventilatierooster aan de bovenkant van de ene zijde van het tuinhuis en één ventilatierooster aan de overzijde aan de onderkant.

Maak een opening die kleiner is dan het rooster en voorzie voldoende ruimte in de plank om het rooster vast te schroeven. Let op! Maak het gat in het midden van een plank. Als u het gat uitzaagt op een verbinding is de wand niet meer waterdicht.

We voorzien enkel ventilatieroosters in een gesloten gedeelte van een tuinhuis.

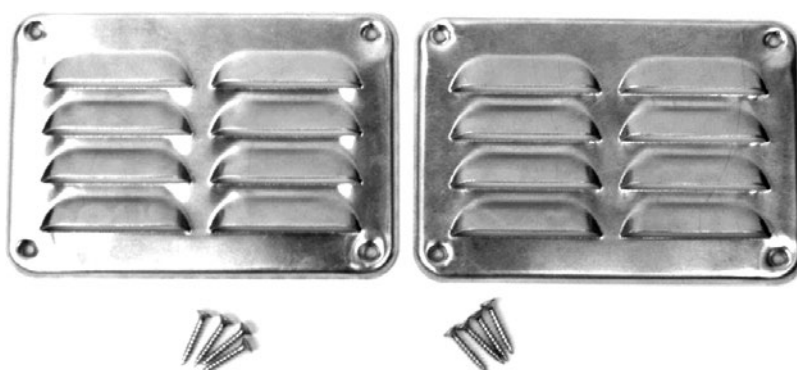

10. EXTRA INFO :


Een koker daklijm EPDM van 290 ml is goed voor • ca. 2 m² EPDM Rubber dak bedekking




Na het monteren van de eerste afdeklatten de rubber folie op het dak leggen



Eenvoudige en brandervrije verwerking

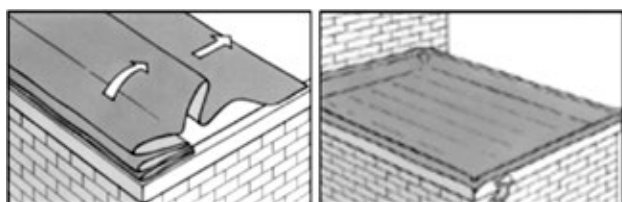


Vouw de folie uit op het dak. Laat de folie ca. 1 uur «rusten» om de (fabrieksmatige) ontstane spanning te neutraliseren.

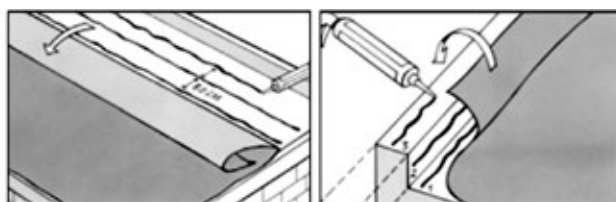


Vouw de folie tot de helft terug en breng de EPDM daklijm streepsgewijs aan op het dakoppervlak. Kleef de folie in daklijm elke 50 cm streepsgewijs en druk stevig aan met een roller.

Binnen- en buitenhoeken afwerken

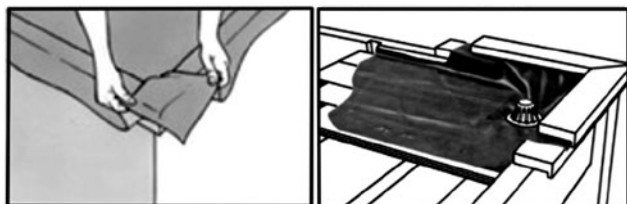


Plooi de folie in de hoek tot een puntzak. Vouw vervolgens de folie plat op de drakrand en werk af met houten afdeklatten.

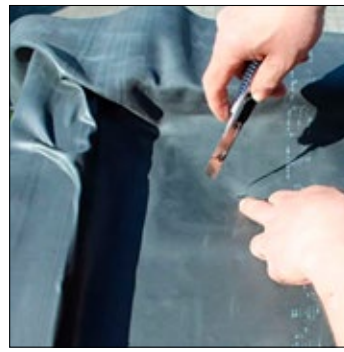


Bedek de omgeving van de afvoer met EPDM-lijm (Aquaplan). Lijm de EPDM ook vast aan de rand, op dezelfde manier als de rest van de rand.

Snij met een breekmes een kruisje in het midden van het gat voor de afvoer. Bedek de rand van de afvoer met EPDM-lijm.

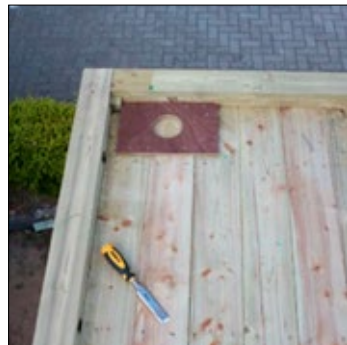

Om het triplexplaatje te monteren, moet er eerst een gat in het dak gezaagd worden met een decoupeerzaag. Teken hiervoor eerst het gat af, blijf op een paar cm van de voorgeboorde gaatjes. Zo kan het plaatje vastgeschroefd worden aan het dak. De rode stippellijn stelt het gat in het dak voor.

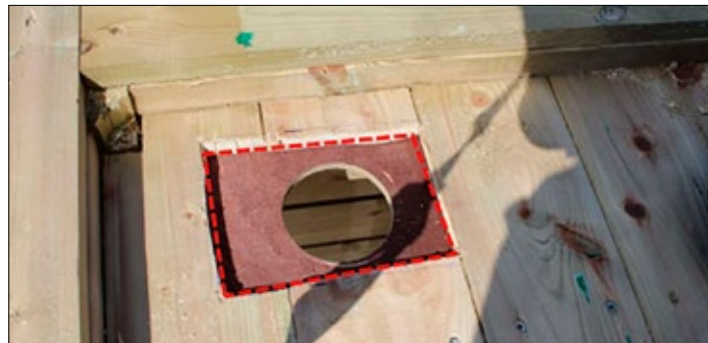

Duw de afvoer dan door het kruisje.

Blijf druk uitoefenen op de afvoer en snij ondertussen de restanten van de EPDM weg rond de schroefdraad en schroef vervolgens de dop erop.