



CADRE DE FONDATION - ABRI BASIC

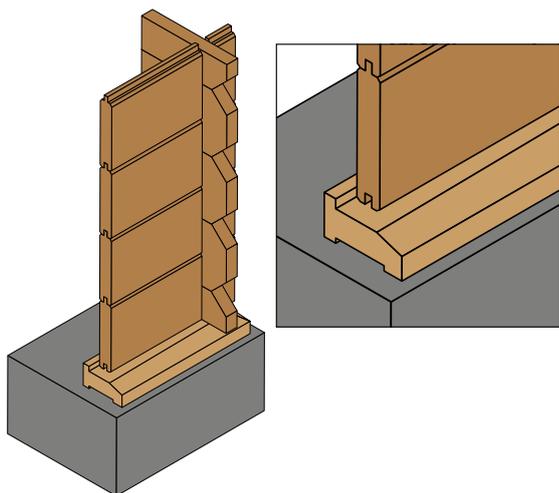

L'abri, construit en planches selon le principe du blockhut, est installé sur un cadre de fondation en bois exotique ou composite, lui-même reposant sur une chape en béton ou une terrasse déjà existante.

L'eau est ainsi évacuée via la pente du cadre de fondation.


CHAPE DE BÉTON - ABRI PREMIUM

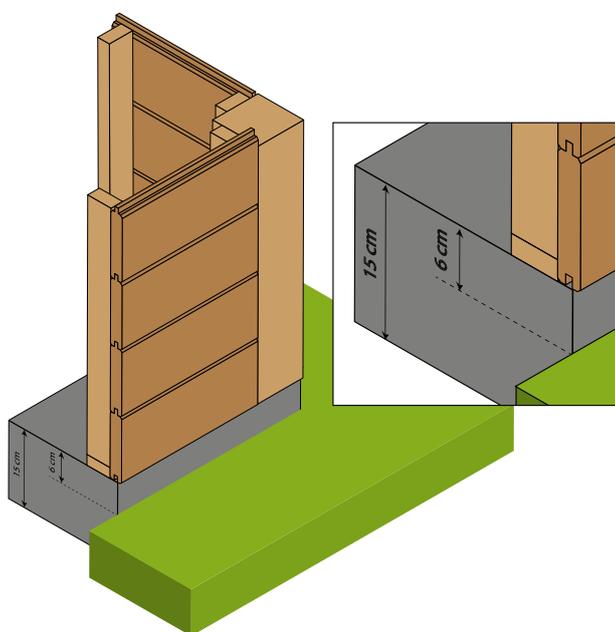

Les planches de l'abri sont fixées sur un cadre, lui-même solidement ancré à un poteau carré. L'ensemble (planches et poteau) est légèrement décalé vers l'extérieur, de quelques millimètres, par rapport à la chape de béton.

La fondation de la chape est donc réalisée avec une largeur et une profondeur inférieures d'environ 2 cm à celles du périmètre total de l'abri, permettant ainsi à l'eau de s'écouler librement sans ruisseler sur la chape.

CHAPE DE BÉTON - ABRI GOLD

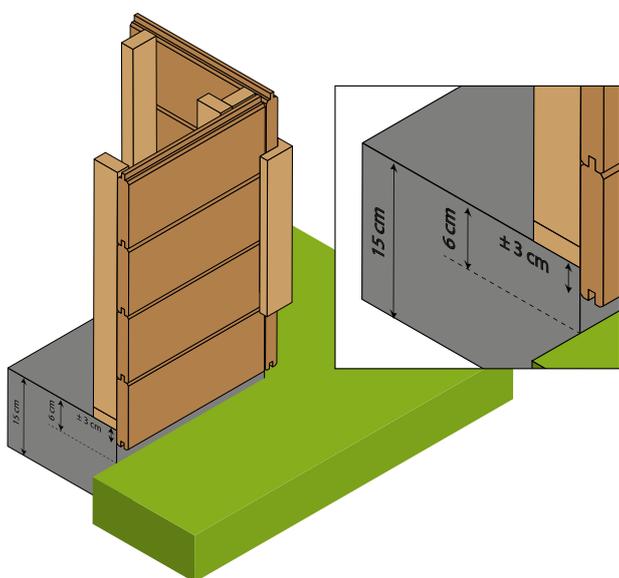

Les planches de l'abri sont fixées sur un cadre, dont la planche inférieure est décalée d'environ 3 cm vers le bas.

Le cadre est positionné au ras de la fondation, ce qui permet au mur en planches de rester dégagé de la chape en béton et ainsi permettre plus facilement l'écoulement d'eau.