



Art. 1785N - V3.4



Opbouw van de afvaltonbox-systemen, voorbeelden en tips



BINTO afvaltonbox-systeem



1770 Basisbekleding
naaldhout FSC, geïmpregneerd*



1771 Uitbreidingsbekleding
naaldhout FSC, geïmpregneerd*



1412 Basisbekleding
hardhout FSC®



1413 Uitbreidingsbekleding
hardhout FSC®



4170 Basisbekleding Inox




4171 Uitbreidingsbekleding Inox




2398 Basisbekleding HPL rood
2388 Basisbekleding HPL leisteen
2378 Basisbekleding HPL grijs




2399 Uitbreidingsbekleding HPL rood
2389 Uitbreidingsbekleding HPL leisteen
2379 Uitbreidingsbekleding HPL grijs



1772 Klapdeksel
naaldhout FSC, geïmpregneerd*




1414 Klapdeksel
hardhout, FSC®

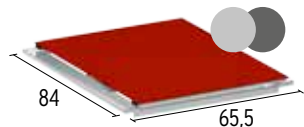

2397 Klapdeksel HPL rood
2387 Klapdeksel HPL leisteen
2377 Klapdeksel HPL grijs



1534 Klapdeksel
Inox

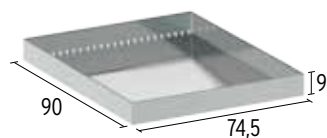

1791 Plantenschaal,
links, rechts, solo, Inox



1792 Plantenschaal,
midden, Inox



De basis
1769 uitbreidingsframe en 1768 basisframe
Metaal, warmverzinkt, poedergelakt
overeenstemmend met RAL 9007.

*Het hout wordt met houtbeschermingsmiddelen behandeld als bescherming tegen aantasting door schimmels en insecten. Bevat kopercarbonaat en N,N-Didecyl-N-methyl-poly-(oxethyl)-ammonium-propionaat. Hout voor buitengebruik. Hout niet gebruiken in direct contact met levensmiddelen en diervoeder.



Lees de volledige montagehandleiding zorgvuldig door
vooraleer de montage aan te pakken en hou rekening met
de bijkomende tips en aanwijzingen.
Montagevideo: traumgarten.de

Wetenswaardigheden over de BINTO elementen

Systeem elementen in hout

Hout is een natuurlijk materiaal van verschillende origines dat kan krimpen en kromtrekken. Lichte verbuigingen van de deuren en droogscheurtjes in het hout vormen geen reden tot klachten.

Tip: Indien de deuren iets verbogen zijn (dit kan ook reeds bij de levering zijn), gebruik dan meer of sterkere magneten zodat de deur in gesloten toestand gelijkmatig aansluit.

Deurmagnet: Roest aan de magneten valt niet uit te sluiten

In de omgeving van de afvaltonnen, vooral bij bio-tonnen, kan er door temperatuur, vochtigheid en bacteriën een afzetting van sporen op het hout voorkomen. Vermijd dit door de oppervlakken regelmatig met een azijnoplossing te reinigen.

Onderhoud van de hardhoutbekleding:

De bekleding en het klapdeksel in hardhout zijn in de fabriek reeds geolied. Om de bouwdelen mooi te houden, deze naar gelang weersinvloeden en locatie met een gepigmenteerde houtolie op waterbasis onderhouden. Alvorens dit onderhoud het oppervlak eerst grondig reinigen en afschuren. Opgelet! Het hardhout bevat olieachtige inhoudsstoffen. Die kunnen uitwassen door weersinvloeden en hardnekkige vlekken achterlaten.

HPL-elementen

HPL (High Pressure Laminate) is een composiet van papier en hars. Onze HPL is speciaal gecoat en weerbestendig. Het verliest een deel van zijn kleurintensiteit door de jaren heen. De platen kunnen uitzetten en krimpen onder invloed van temperatuurschommelingen.

Inox elementen

Stockage: Stockeer de bouwdelen in folie nooit direct in de zon of bij sterke hitte over een langere periode. De beschermingsfolie laat zich dan heel moeilijk verwijderen.

Inox elementen hebben automatisch een afdoende bescherming tegen corrosie door normale weersinvloeden. Wanneer Inox in contact wordt gebracht met roest of roestende metalen kan het roest zich overzetten en begint het Inox te corroderen. Vooral metaalschilfers dienen onmiddellijk verwijderd te worden. Roestpartikels kunnen ook door de wind overgedragen worden, te herkennen aan de kleine bruine vlekken op het Inox oppervlak. Ook deze plaatsen moeten onmiddellijk verwijderd worden om uitbreiding te vermijden. Speciale reinigings- en onderhoudsmiddelen voor Inox vindt u in de handel. Let op de aanwijzingen van de producent.

Info voor verwerking: Bekledingen HPL en Inox

Vermijdt montage bij vorst of grote hitte. Wij adviseren de montage uit te voeren bij gelijkblijvende materiaaltemperaturen, best niet onder + 5 °C en boven + 25 °C.

De **speciale lijm** enkel dun aanbrengen. Lijmoppervlakken vooraf drogen en grondig ontvetten. Daar de lijm snel droogt, deze steeds voor slechts één bouw-element aanbrengen. Droogtijd ca. 24 u (temperatuurafhankelijk). Overlopende lijm direct wegnemen. Indien nodig kan de lijm met het artikelnummer 300 afzonderlijk bij de vakhandel worden besteld.

Montagevoorbereiding

Bodembevestiging

De ondergrond moet vast en absoluut vlak zijn. Enkel dan kan het afvaltonbox systeem correct geïnstalleerd worden. Doorheen de onderste dwarsprofielen van het metaalkader kunnen de frames extra verankerd worden aan de bodem.

Gereedschap

Boormachine, metaalboren, puntslag, hamer, rubber hamer, kruiskopschroevendraaier, moersleutels, meetinstrumenten, cartouche-pistool. Eventueel hulpmiddelen zoals spieën, spanriemen, spanschroeven.

Kaderelementen van basis- en uitbreidingsframe controleren!

Door de hoge temperaturen bij het warm verzinken, maar ook door transport, kunnen de kaderdelen verbuigen en niet meer in rechte hoek zijn. Dit kan door er gewoon tegen te drukken gemakkelijk gecorrigeerd worden.

Opmerking over de montagevolgorde:

Wilt u de afvaltonbox combineren met een klapdeksel, dan dient u de bijhorende afdeklijsten te bevestigen voor de wandmontage. (zie pagina's 11 - 14)

Uitleg van de symbolen en instructies voor montage



Met de getoonde diameter voor- of doorboren.



Beschermingsfolie voor de montage verwijderen.



De lijm in golfvorm of als strook éénzijdig dun aanbrengen. Geen puntverlijming!



Met het aangegeven draaimoment vastschroeven..



Rubberhamer gebruiken



Puntverlijming!

BINTO basisframe metaal, Art. 1768 en BINTO uitbreidingsframe metaal, Art. 1769

Onderdelen (per frame)


1 x	Kader zonder scharnier ¹⁾	1195 x 800 mm
1 x	Kader met scharnier	1195 x 800 mm
3 x	Kaderverbinders (hoekplaatje)	30 x 30 x 633 mm
1 x	Platte kaderverbinding (vlakstaal)	4 x 30 x 633 mm
1 x	Kruisversterking (2 x vlakstaal geklonken)	2 x 15 x 1000 mm
1 x	Rolgeleiders onder	633 mm
1 x	Geleiderplaat	137 x 30 x 26 mm
2 x	Kip-stopper boven	86 mm
2 x	Kip-stopper onder	36 mm
2 x	Scharnier (montage deur)	
2 x	Bouten voor scharnier (montage deur)	
14 x	Platte verbinder (rug- en zijwandmontage) ³⁾	30 x 60 mm
17 x	Slotschroeven (montage kader)	8 x 16 mm
17 x	Rondellen (montage kader)	
17 x	Moer M8 (montage kader)	
8 x	Zelftapschroef, verzinkt ²⁾	4,8 x 25 mm
4 x	Klemhulzen (voor deurscharnier)	9,6 x 40 mm
38 x	Rondkopschroef (voor platte verbinder en scharnier) ³⁾	4,5 x 16 mm
16 x	Rondkopschroef (voor zijwand) ^{1, 3)}	4,5 x 45 mm
1 x	Beugelhandgreep, Inox, incl. 2 schroeven (deur)	
2 x	Schijfmagneet, incl. schroeven 4 x 20 mm	
2 x	Aanslagbeugel voor deurmagneten (incl. getande borgring M8)	

Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.


1) niet bij uitbreidingsframe metaal, Art. 1769

2) voor kantelen, rolgeleider en kruisversterkingen


3) worden alleen geleverd met de houten bekledingen

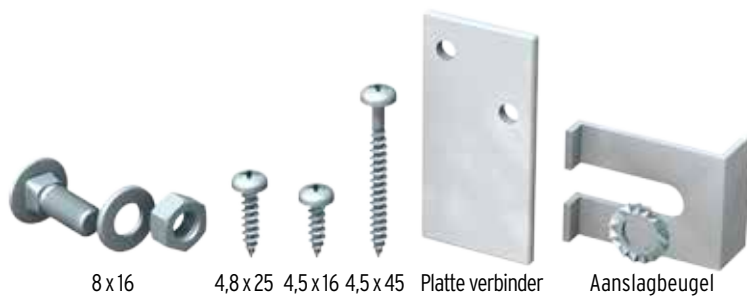

Wissel deuraanslag



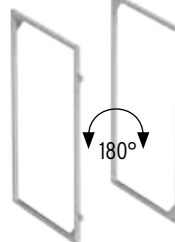


Het kader is voor een **deuraanslag** DIN links en DIN rechts ontworpen. Voor een wissel van deuraanslag de beide zijkaders 180° draaien.

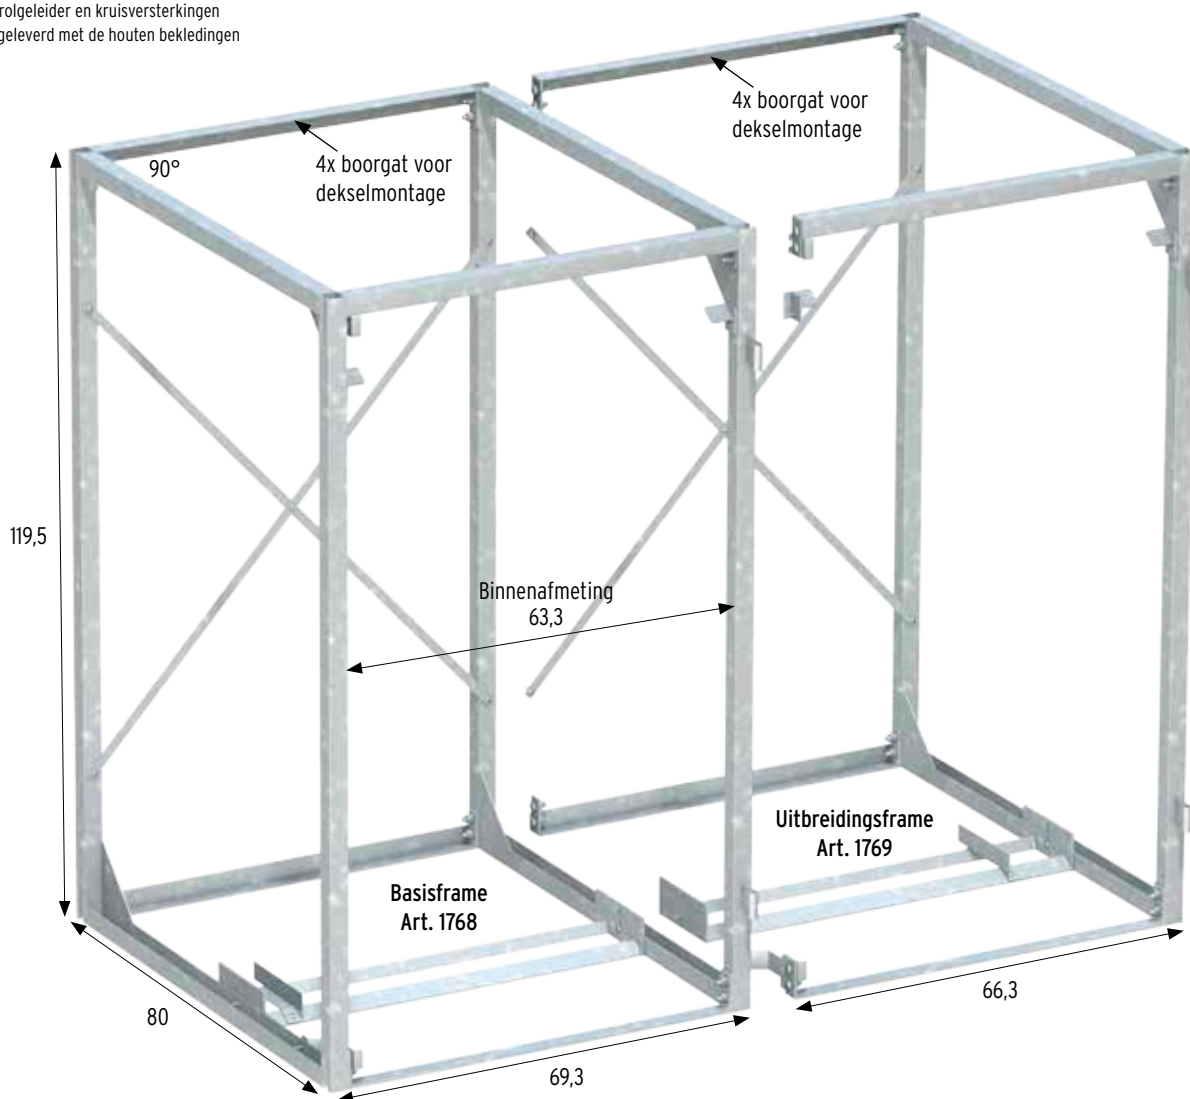



De *binnenafmeting* is de maat tussen de metaalkaders die bepalend is voor de maximale tonnenbreedte.


Tip: Indien de door de gemeente voorgeschreven ton de binnenmaat overschrijdt, dan kunt u deze met behulp van twee moeren, die tussen kader en dwarsverbinders geschroefd worden, zo'n 10 - 15 mm verbreden.

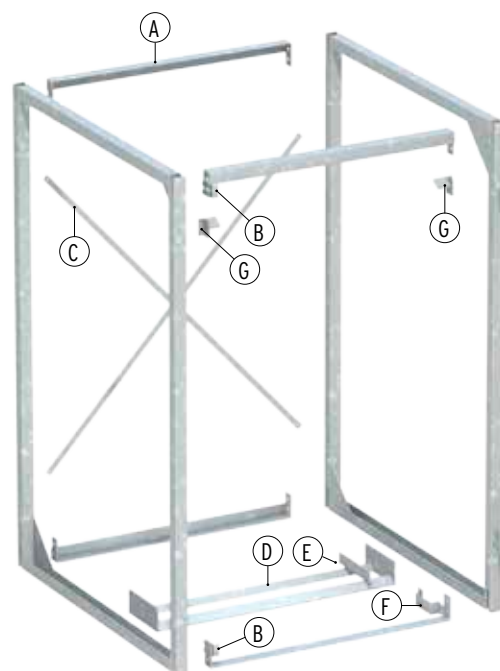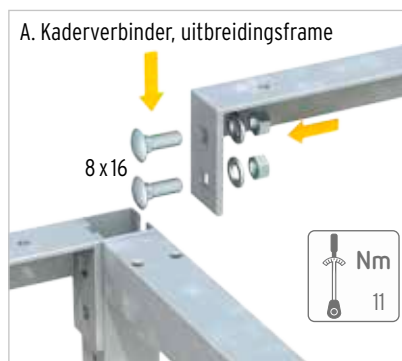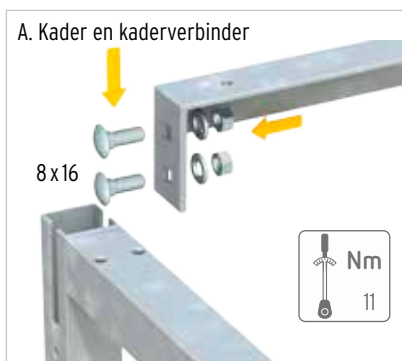

Onderdelen D, E, F, G op pag. 6

Extra bouwdelen alleen voor HPL- en Inox bekledingen

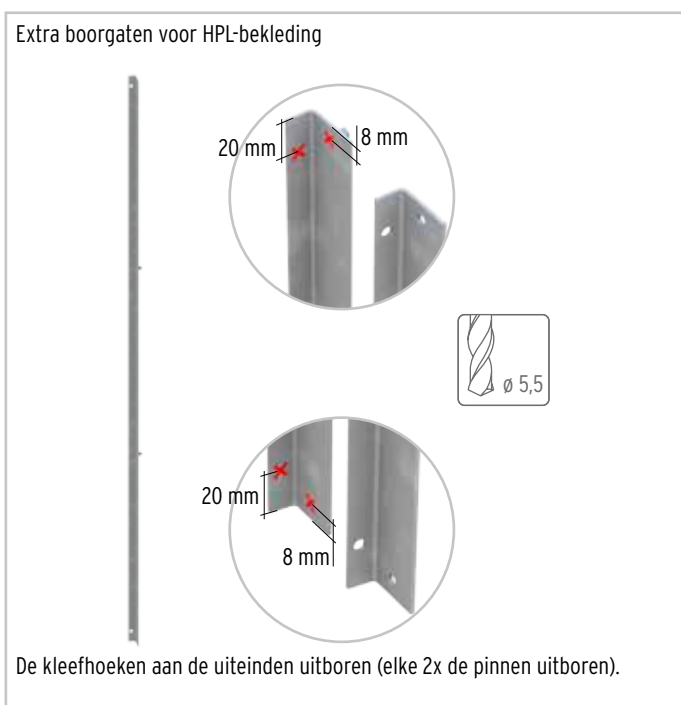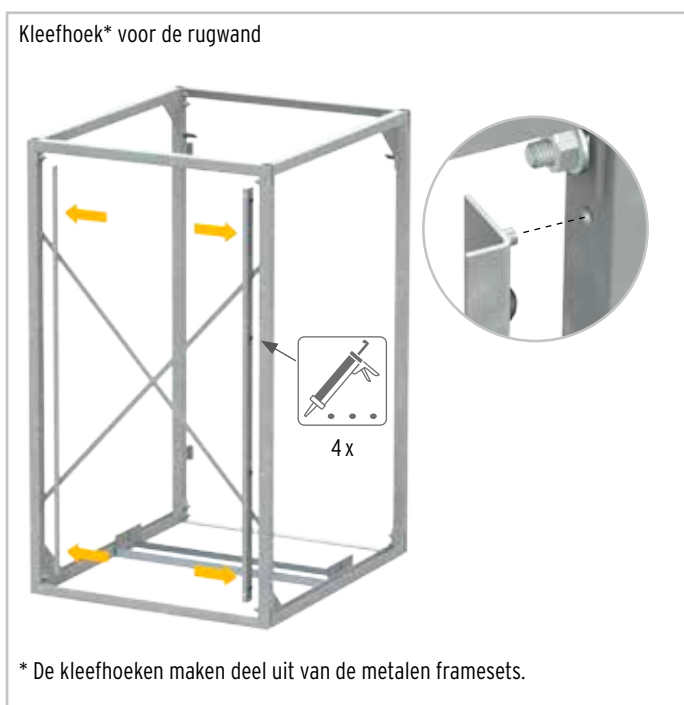

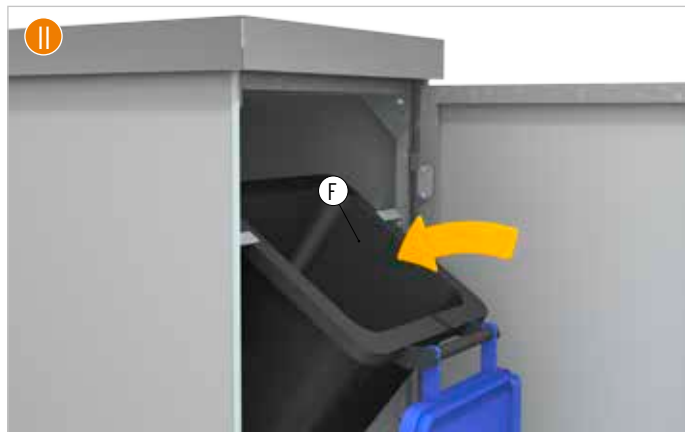

De positie van bouwcomponenten D, E en F wordt bepaald door de gekozen bouwvorm I / II, evenals door de grootte en het ontwerp van uw afvalton.







D. Rolgeleider, E. Positioneerhulp en F. Geleiderplaat

Al naar gelang het soort ton is de rolgeleider voor of achter te plaatsen. Eerst de ton er in plaatsen en positioneren, dan de geleider zijdelings vastschroeven.

G. Kip-aanslag

Al naar gelang de tonbreedte, de smalle of brede kip-stopper gebruiken, eventueel de brede stopper inkorten. De hoogte van de stopper wordt bepaald door de tonhoogte. Eerst de ton er in plaatsen en positioneren, dan de kip-stopper aanbrengen.

Bij zeer smalle tonbreedtes is aangewezen kettingen te gebruiken in plaats van de lange kip-stoppers. Deze kettingen horen niet bij de set.

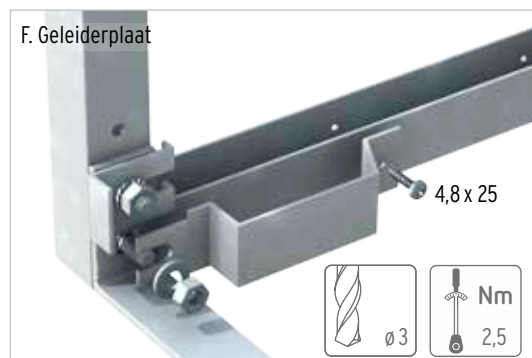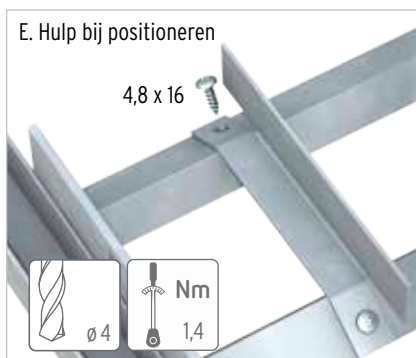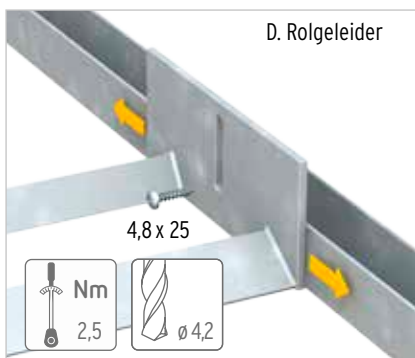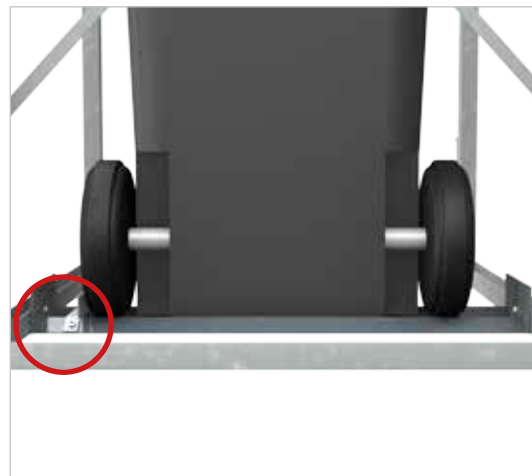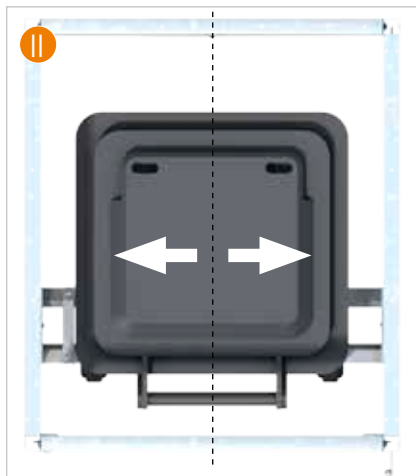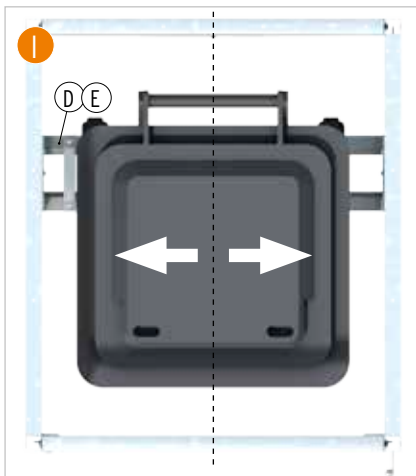

Alle hoeken nog eens controleren na het monteren van de frames!

Met spanschroeven en spanriemen kunnen eventuele afwijkingen gecorrigeerd worden, om minder mooie en ongelijke voegen bij de wandbekleding te vermijden. Zet er eerst de wanden voorlopig in zodat u weet of alles past en of de basiskaders eventueel nog bijgeregeld of bijgewerkt moeten worden.

BINTO basis- en uitbreidingsbekleding naaldhout / hardhout

Onderdelen basisbekleding





1 x Deur	1171 x 654 mm
1 x Rugwand	1183 x 657 mm
2 x Zijwand	1183 x 845 mm

Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.

Onderdelen uitbreidingsbekleding


1 x Deur	1171 x 654 mm
1 x Rugwand	1183 x 657 mm

Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.

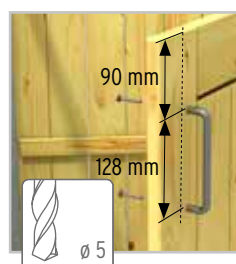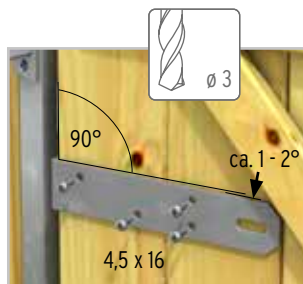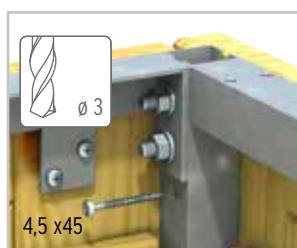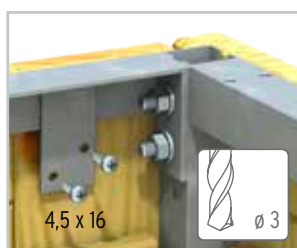

Rugwandmontage: 6x platte verbinders, zijwandmontage; 4x platte verbinders en 8x schroeven (4,5 x 45).

De scharnieren hebben wat speling in het draaipunt. De scharnierband licht (1 - 2°) naar onder drukken en dan aan de deur vastschroeven. Daardoor zit de deur iets strakker.

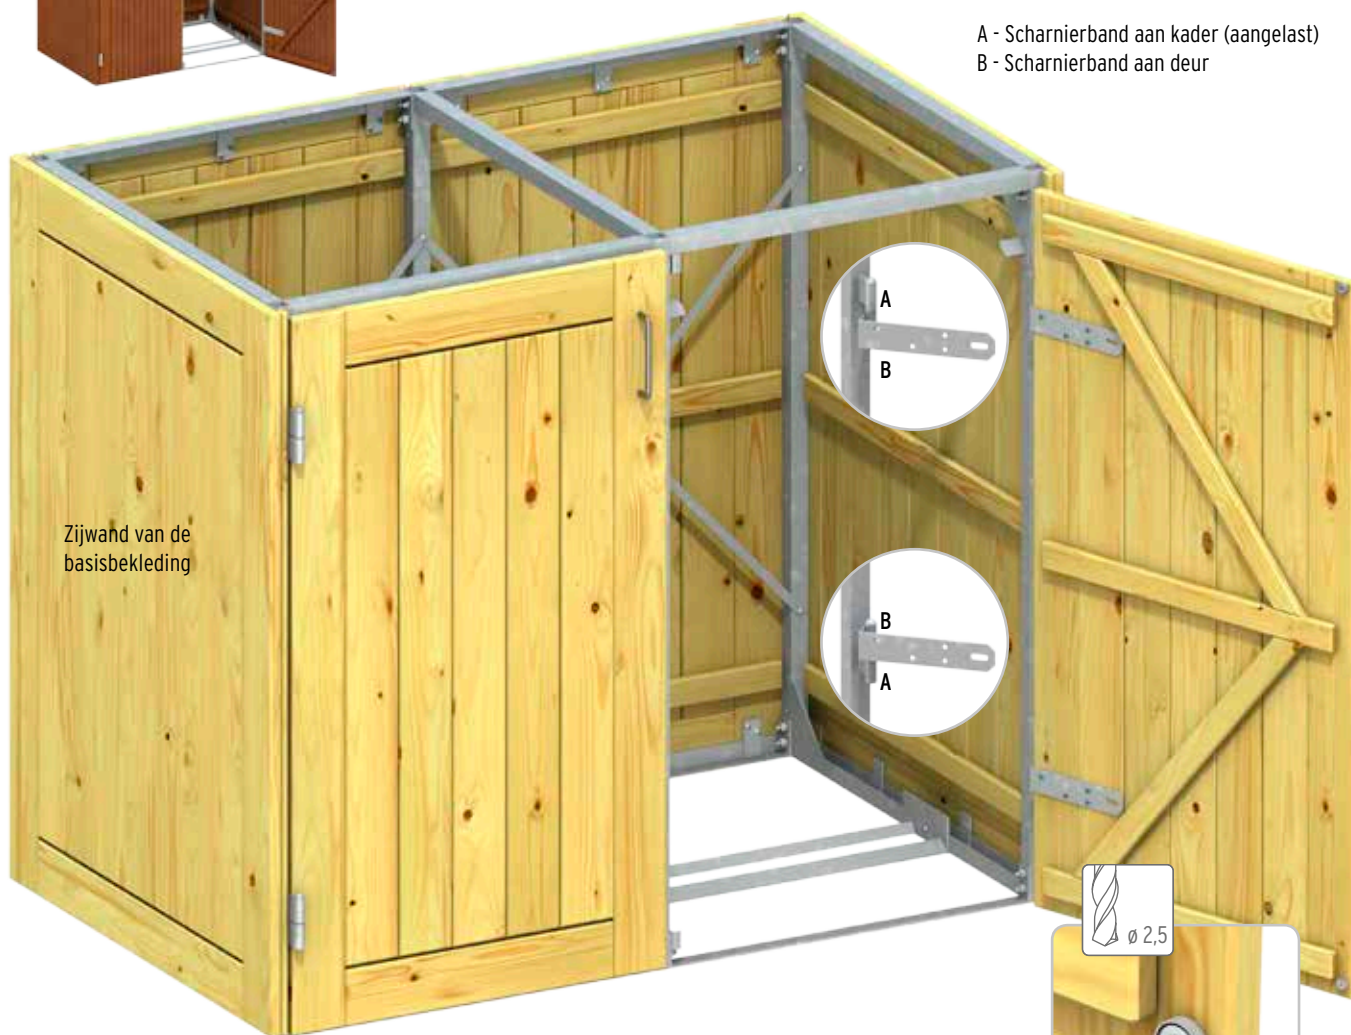

Opmerking: Hout is een natuurlijk materiaal van verschillende origines dat kan krimpen en kromtrekken. Lichte verbuigingen van de deuren en droogscheurtjes in het hout vormen geen reden tot klachten.

Tip: Indien de deuren iets verbogen zijn (dit kan ook reeds bij de levering zijn), gebruik dan meer of sterkere magneten zodat de deur in gesloten toestand gelijkmatig aansluit.



4 x 20
Schijfmagneet onder en boven in de deurhoek monteren.

BINTO basis- en uitbreidingsbekleding HPL

Onderdelen basisbekleding

1 x	Deur	1171 x 654 mm
1 x	Rugwand	1183 x 657 mm
2 x	Lijst 12, verticaal naast rugwand	1183 x 12 mm
2 x	Lijst 30, verticaal voor rugwandvoeg	1183 x 30 mm
2 x	Zijwand	1183 x 845 mm
4 x	Alu U-profiel voor zijwand	
1 x	Speciale lijm*	


Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.

* Lijm-bijkomende bestelling: De inhoud volstaat normaal voor de montage tot 4-delige boxen. Indien nodig kan de lijm ook apart nabesteld worden.


Onderdelen uitbreidingsbekleding

1 x	Deur	1171 x 654 mm
1 x	Rugwand	1183 x 657 mm
1 x	Lijst 30, verticaal voor rugwand	1183 x 30 mm



Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.

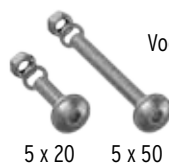

Voor de montage van de rug- en zijwanden.

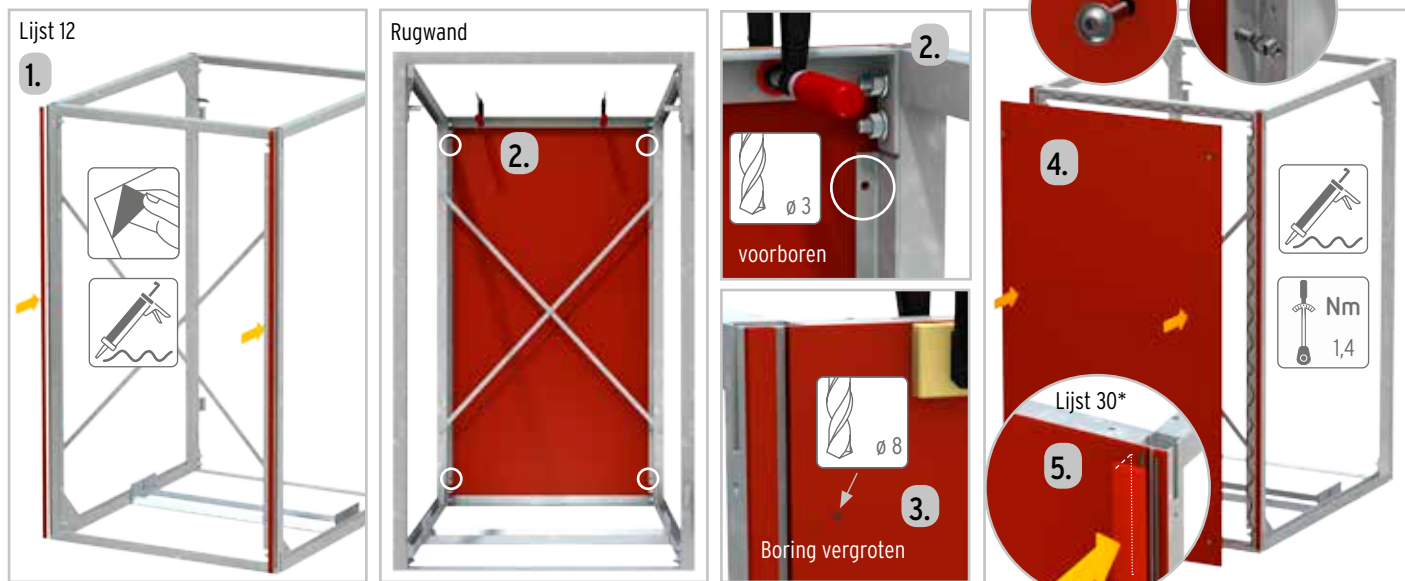


* De lijst 30 buiten niet al te stevig aan het kader monteren. Ca. 2 mm speling voor het U-profiel van de zijwand laten.

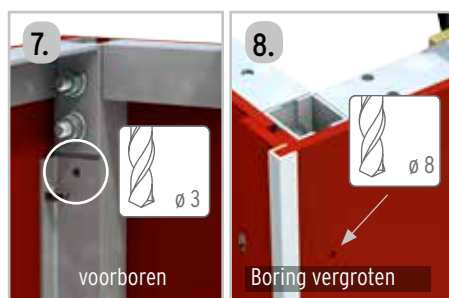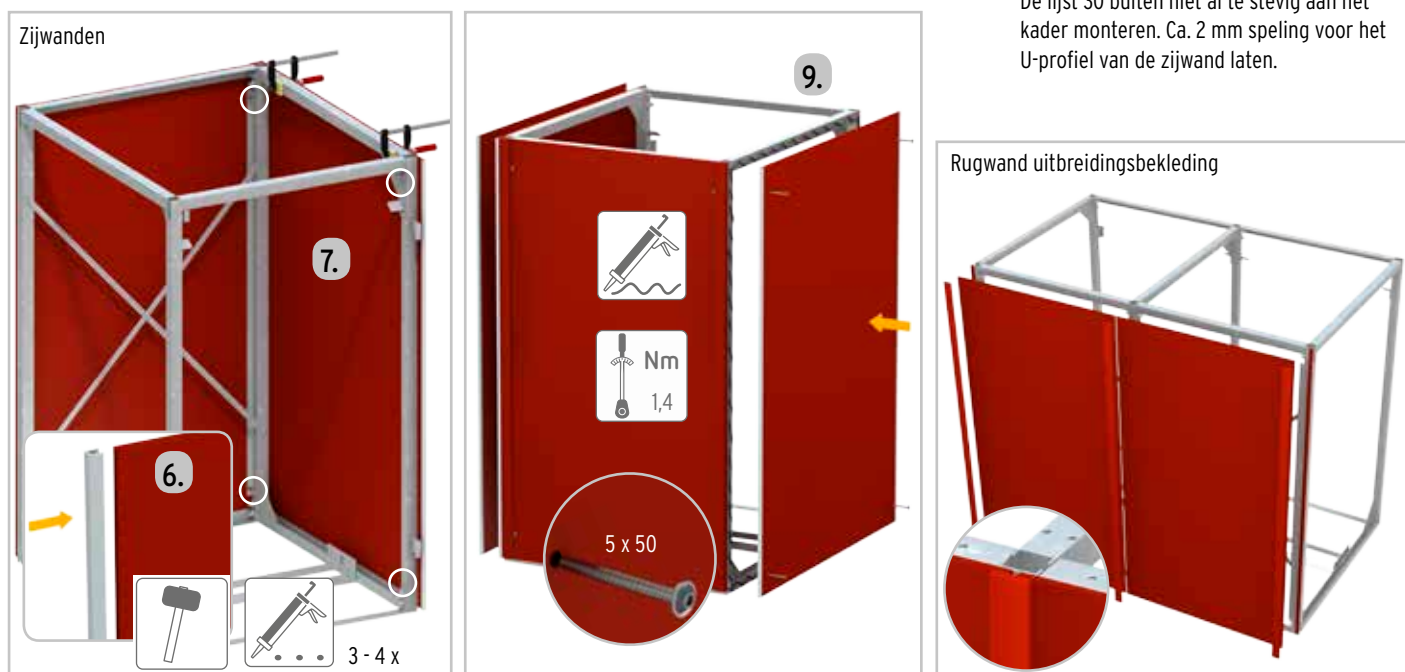


Indien een uitbreidingsset gemonteerd wordt, dan de bijpassende zijwand aan het uitbreidingsframe lijmen.

Montagetip:

De rug- en zijwanden eerst van binnen voorboren, vervolgens de boorgaten van de buitenzijde vergroten. Tenslotte de lijm en de bijgevoegde kleefstippen aanbrengen en de wandelementen bevestigen.

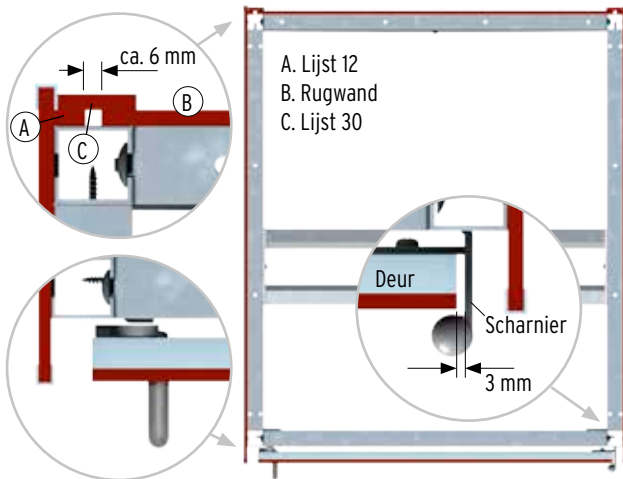

Bovenaanzicht, gemonteerde basis-box

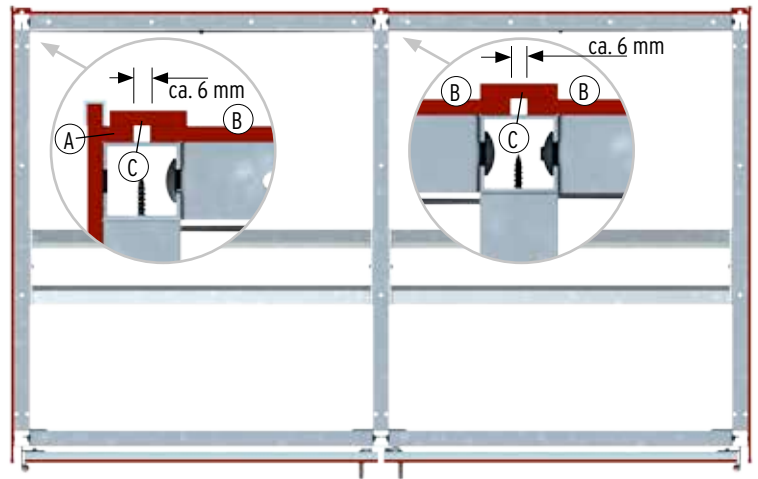

Bovenaanzicht, gemonteerde basis-box met uitbreidingselementen



A - Scharnierband aan kader (aangelast)
B - Scharnierband aan deur



Beslagset deur

2 x Scharnier	
4 x Schroef, Inbus, & veerring (scharnier aan deur)	5 x 16 mm
2 x Schroef, Inbus, (magneet aan deur)	4 x 16 mm

BINTO basis- en uitbreidingsbekleding metaal

Onderdelen basisbekleding

1 x	Deur, geperforeerd	1171 x 655 mm
1 x	Rugwand, niet geperforeerd	1193 x 663 mm
2 x	Zijwand, geperforeerd	1193 x 808 mm
1 x	Afdeklijst met banduitsparingen	1193 x 30 mm
1 x	Afdeklijst zonder banduitsparingen	1193 x 30 mm
2 x	Kleefhoek	1071 x 15 x 30 mm
1 x	Speciale lijm*	



Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.

Onderdelen uitbreidingsbekleding

1 x	Deur, geperforeerd	1171 x 655 mm
1 x	Rugwand, niet geperforeerd	1193 x 663 mm
1 x	Afdeklíjst met banduitsparingen	1193 x 30 mm
1 x	Afdeklíjst zonder banduitsparingen	1193 x 30 mm
2 x	Kleefhoek	1071 x 15 x 30 mm


Alle maten zijn benaderend daar het afhankelijk van materiaal tot schommelingen kan komen.

* Lijm-bijkomende bestelling: De inhoud volstaat normaal voor de montage tot 4-delige boxen. Indien nodig kan de lijm ook apart nabesteld worden.

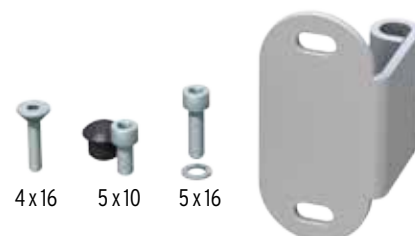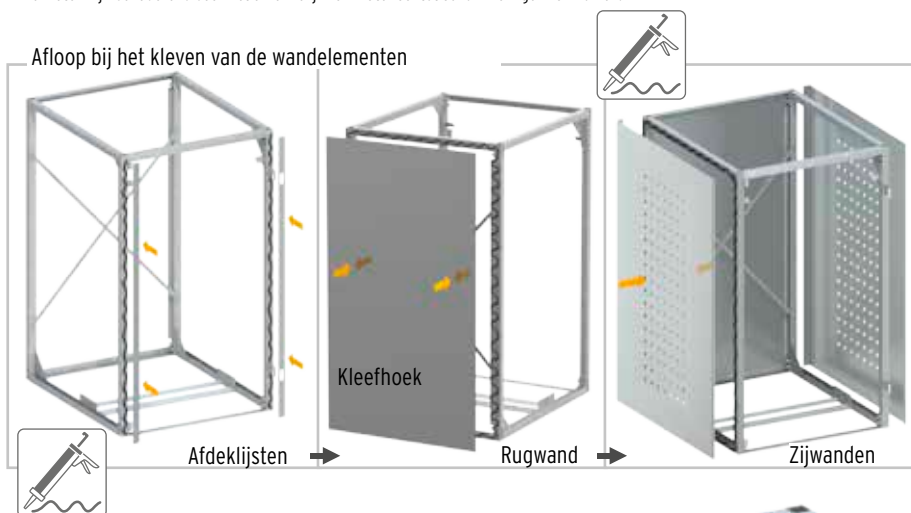

Beslaagset Inox deur

2 x	Scharnier	
4 x	Schroef, Inbus, (scharnier aan deur)	5 x 16 mm
4 x	Veerring (scharnier aan deur)	voor M5
2 x	Schroef, Inbus, (handgreep aan deur)	5 x 10 mm
2 x	Schroef, Inbus, (magneet aan deur)	4 x 16 mm
2 x	Stoppen, zwart (handgreepboringen)	voor 10 mm

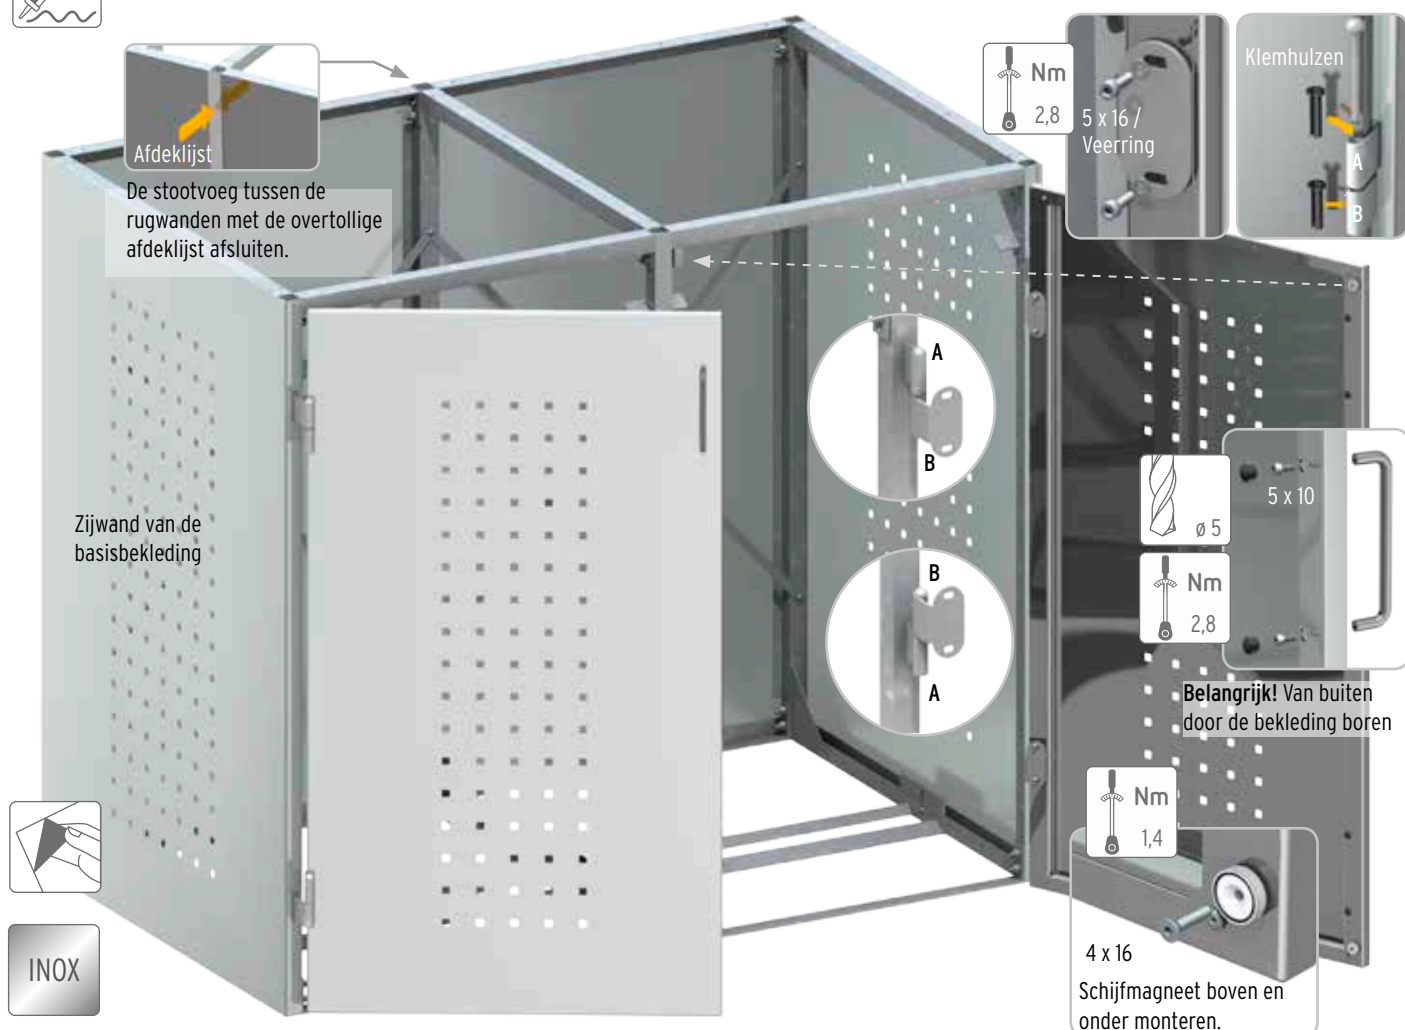

Controle vooraf: Verwijder eventuele beschermingsfolie. Controleer de elementen op zichtbare beschadigingen. Probeer vooraf of de gestante afdeklijsten op de banden passen of als de uitstansingen nog eens met een slijpschijf (met dun metaalblad) lichtjes nagefreest moeten worden. **Tip:** Door het sterker aanbrengen van de lijm voor de rugwand, bestaat de mogelijkheid om de voegvorming tussen de afgeschuinde zijwand en de rugwand of de voorste afdekstrook iets te verkleinen.

Stap voor stap naar het doel: Begin pas met het aanbrengen van de kleefstof eenmaal alle delen optisch en op maat gecontroleerd werden en u zeker bent dat alles past. De bouwdelen ondersteunen van op de bodem of met spanriemen of spanschroeven vastklemmen zodat de pas gelijkde bouwdelen niet naar onder zouden afzakken. Na het drogen van de lijm kunnen deze hulpmiddelen verwijderd worden. Tip: Als alternatief voor spanriemen e.d. kunnen voor de eerste bevestiging de meegeleverde kleefpunten gebruikt worden.

BINTO klapdeksel naaldhout

Onderdelen van het klapdeksel


1 x	Deksel
2 x	Afdekljsten (zijdelings)
1 x	Afdekljsten (dwars)
2x	Stootbuffer & schroeven 3,9 x 16



Beslagset voor klapdeksel (per deksel 1 beslagset)

1 x	Telescoopsteun	
2 x	Scharnier (A2)	
2 x	Plaatschroef (voor telescoopsteun)	4,2 x 25 mm
2 x	Spanplaatschroef (voor telescoopsteun)	4 x 35 mm
12 x	Spaanplaatschroef A2 (voor scharnier)	3,5 x 16 mm
16 x	Spanplaatschroef (voor afdekplanken)	5 x 16 mm
1 x	Ketting	ca. 800 mm
1 x	Schroefhaken	

1. Afdekkader

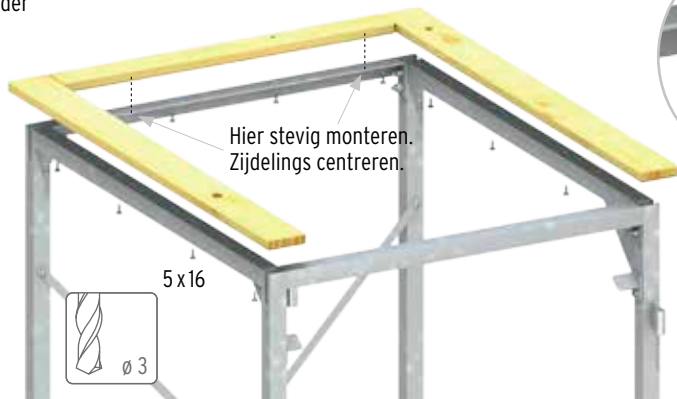


Belangrijke aanwijzing:

De bovenste afdekljsten voor de montage van de wandelementen bevestigen.

Bij de combinatie van houten klapdeksel en plantenschaal een zijdelingse afdekljst in de breedte smaller verzagen - dit gaat niet bij HPL en Inox klapdeksels!

Bij de combinatie van twee deksels naast elkaar is de middelste lijst slechts éénmaal nodig.

2. Scharnier

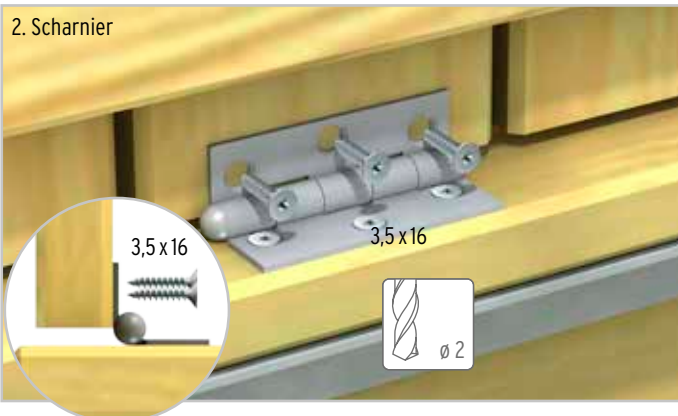


3. Telescoopsteun


Belangrijk! De telescoopsteun niet invetten daar anders het mechanisme niet meer in elkaar schuift.




3. Telescoopsteun

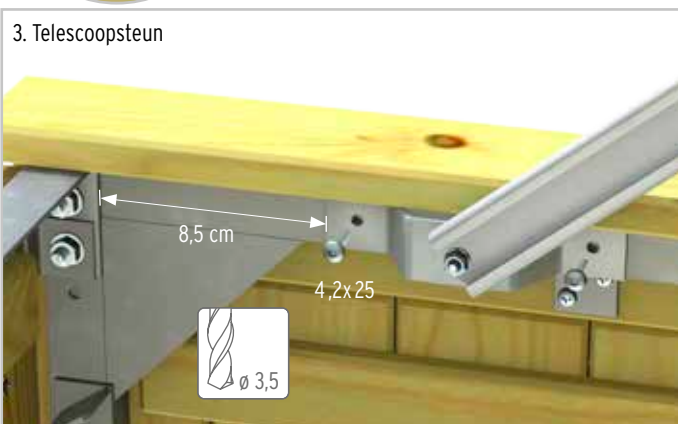

4. Ketting & stootbuffer

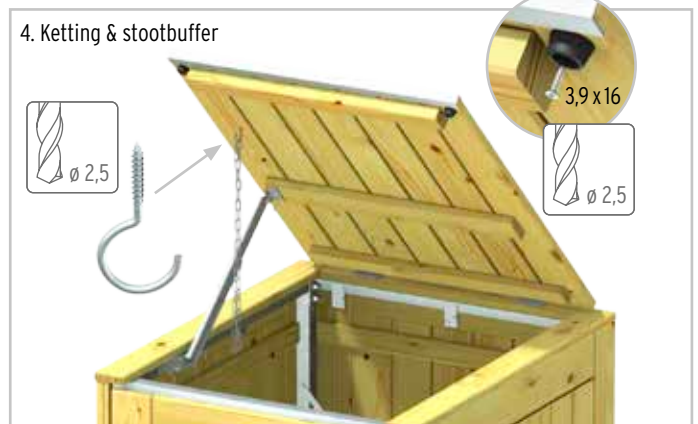

Tip: Mogelijke variante - deksel 180° gedraaid gemonteerd. Wanden en deur tijdelijk bevestigen en de exacte positie bepalen.

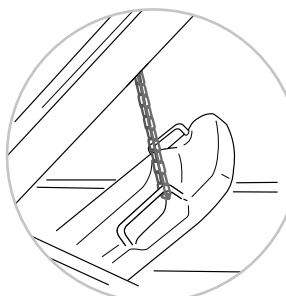

Schroefhaken en ketting dienen zo gemonteerd te worden dat de afvalton mee opent bij het opheffen van het deksel.

Bij tonnen die geen mogelijkheid bieden om een ketting aan vast te maken kan aan de verantwoordelijke/eigenaar gevraagd worden of er door het kunststofdeksel een gat mag geboord worden voor bevestiging van een oog.

BINTO klapdeksel hardhout

Onderdelen van het klapdeksel

1 x	Deksel
2 x	Afdeklijsten (zijdelings)
1 x	Afdeklijsten (dwars)
2x	Stootbuffer & schroeven 3,9 x 16



Beslagset voor klapdeksel (per deksel 1 beslagset)

1 x	Telescoopsteun	
2 x	Scharnier (A2)	
2 x	Plaat Schroef (voor telescoopsteun)	4,2 x 25 mm
2 x	Spanplaat Schroef (voor telescoopsteun)	4 x 35 mm
12 x	Spanplaat Schroef A2 (voor scharnier)	3,5 x 16 mm
16 x	Spanplaat Schroef (voor afdekplanken)	5 x 16 mm
1 x	Ketting	ca. 800 mm
1 x	Schroefhaken	


1. Afdekkader



Belangrijke aanwijzing:

De bovenste afdeklijsten voor de montage van de wandelementen bevestigen.
Bij de combinatie van houten klapdeksel en plantenschaal een zijdelingse afdeklijst in de breedte smaller verzagen.
Bij de combinatie van twee deksels naast elkaar is de middelste lijst slechts éénmaal nodig.

2. Scharnier

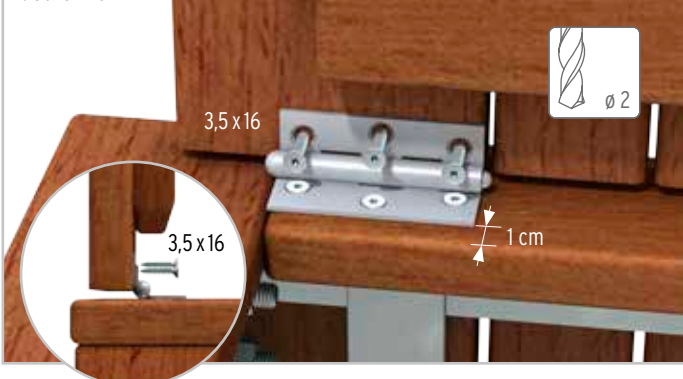


3. Telescoopsteun

Belangrijk! De telescoopsteun niet invetten daar anders het mechanisme niet meer in elkaar schuift.




3. Telescoopsteun

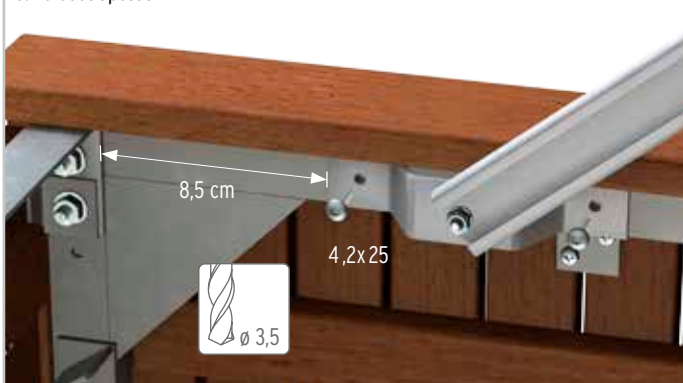

4. Ketting & stootbuffer



Tip: Mogelijke variante, deksel 180° gedraaid gemonteerd. Zie afbeelding bij naaldhout klapdeksel.

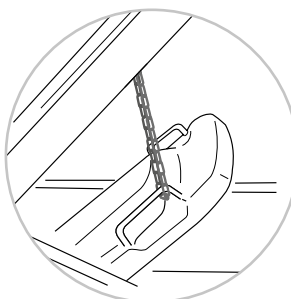

Schroefhaken en ketting dienen zo gemonteerd te worden dat de afvalton mee opent bij het opheffen van het deksel.

Bij tonnen die geen mogelijkheid bieden om een ketting aan vast te maken kan aan de verantwoordelijke/eigenaar gevraagd worden of er door het kunststofdeksel een gat mag geboord worden voor bevestiging van een oog.

BINTO klapdeksel Inox

Onderdelen van het klapdeksel


1 x	Deksel
2 x	Afdekljsten (zijdelings)
1 x	Afdekljsten (dwars)
1 x	Omlijsting (Inox U-profiel)
2 x	Stootbuffer & schroeven 4 x 16



Beslagset voor klapdeksel (per deksel 1 beslagset)

1 x	Telescoopsteun	
2 x	Scharnier (A2)	
2 x	Plaatschroef (voor telescoopsteun)	4,2 x 25 mm
14 x	Schroef, Inbus, (voor scharnier en telescoopsteun)	4 x 16 mm
16 x	Spanplaatschroef (voor afdekplanken)	5 x 16 mm
1 x	Ketting	ca. 800 mm
1 x	Schroefhaken	

1. Afdekkader

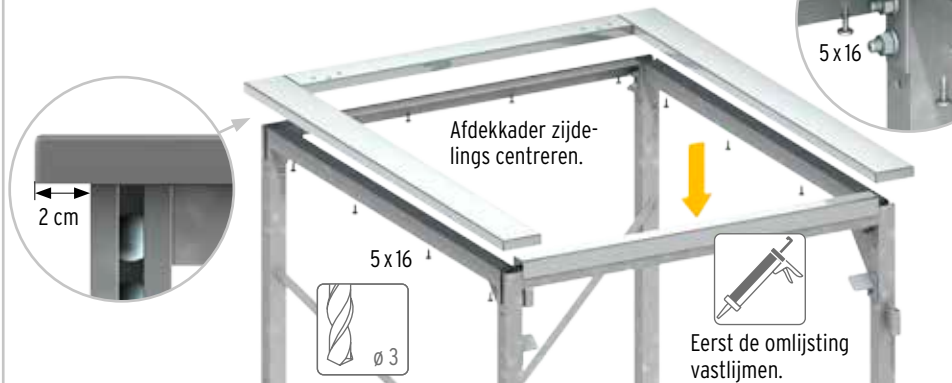

Belangrijke aanwijzing:

De bovenste afdekljsten voor de montage van de wandelementen bevestigen.

De combinatie van Inox klapdeksel en plantenschaal is niet mogelijk!

Bij de combinatie van twee deksels naast elkaar is de middelste lijst slechts éénmaal nodig.

2. Scharnier




3. Telescoopsteun

Belangrijk! De telescoopsteun niet invetten daar anders het mechanisme niet meer in elkaar schuift.




3. Telescoopsteun

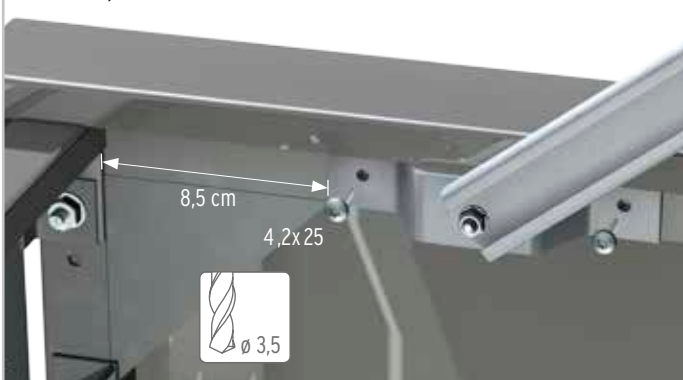

4. Ketting & stootbuffer



Tip: Mogelijke variatie, deksel 180° gedraaid gemonteerd. Zie afbeelding bij naaldhout klapdeksel.

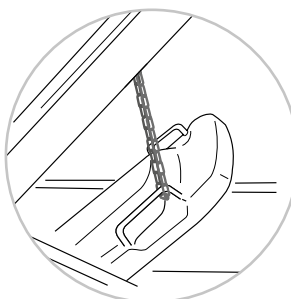

Schroefhaken en ketting dienen zo gemonteerd te worden dat de afvalton mee opent bij het opheffen van het deksel.

Bij tonnen die geen mogelijkheid bieden om een ketting aan vast te maken kan aan de verantwoordelijke/eigenaar gevraagd worden of er door het kunststofdeksel een gat mag geboord worden voor bevestiging van een oog.

BINTO klapdeksel HPL

Onderdelen van het klapdeksel


1 x	Deksel
2 x	Afdekljsten (zijdelings)
1 x	Afdekljsten (dwars)
1 x	Omlijsting (Inox U-profiel)
2 x	Stootbuffer & schroeven 4 x 16



Beslagset voor klapdeksel (per deksel 1 beslagset)

1 x	Telescoopsteun	
2 x	Scharnier (A2)	
2 x	Plaat Schroef (voor telescoopsteun)	4,2 x 25 mm
14 x	Schroef, Inbus, (voor scharnier en telescoopsteun)	4 x 16 mm
16 x	Spanplaat Schroef (voor afdekplanken)	5 x 16 mm
1 x	Ketting	ca. 800 mm
1 x	Schroefhaken	

1. Afdekkader

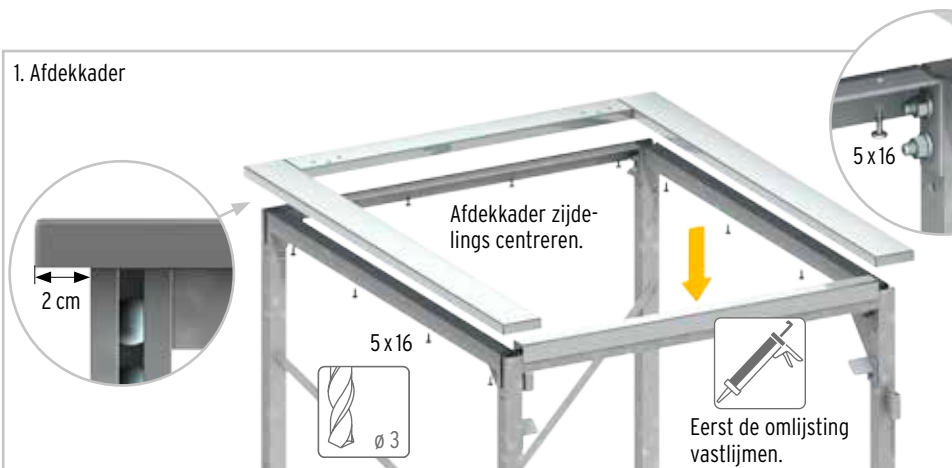


Belangrijke aanwijzing:

De bovenste afdekljsten voor de montage van de wandelementen bevestigen.

De combinatie van Inox klapdeksel en plantenschaal is niet mogelijk!

Bij de combinatie van twee deksels naast elkaar is de middelste lijst slechts éénmaal nodig.

2. Scharnier

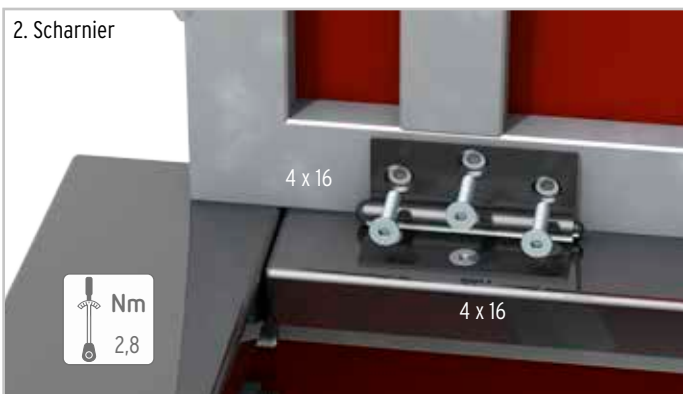

3. Telescoopsteun

Belangrijk! De telescoopsteun niet invetten daar anders het mechanisme niet meer in elkaar schuift.




3. Telescoopsteun



4. Ketting & stootbuffer



Tip: Mogelijke variante, deksel 180° gedraaid gemonteerd. Zie afbeelding bij naaldhout klapdeksel.

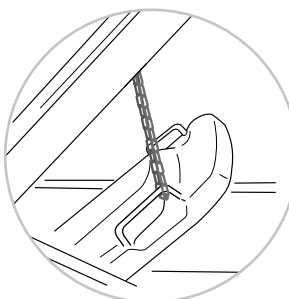

Schroefhaken en ketting dienen zo gemonteerd te worden dat de afvalton mee opent bij het opheffen van het deksel.

Bij tonnen die geen mogelijkheid bieden om een ketting aan vast te maken kan aan de verantwoordelijke/eigenaar gevraagd worden of er door het kunststofdeksel een gat mag geboord worden voor bevestiging van een oog.

BINTO plantenschalen

1791 plantenschaal, links, rechts, solo / 1792 plantenschaal, midden

Passend voorboren, zodat de schroeven bij het indraaien niet afbreken!
De plantenschaal van boven in het metaalkader vastschroeven.
Na het voorboren onmiddellijk de metaalschijfers grondig verwijderen om latere roestvorming te vermijden.





Onderdeel Art. 1791**

1 x	Buitenschaal, Inox	745 x 900 x 90 mm
6 x	Rondkopschroef (zelftappend)	3,9 x 19 mm

Onderdeel Art. 1792**

1 x	Binnenschaal, Inox	663 x 900 x 90 mm
6 x	Rondkopschroef (zelftappend)	3,9 x 19 mm

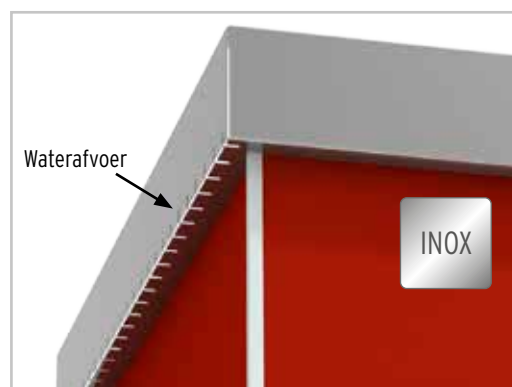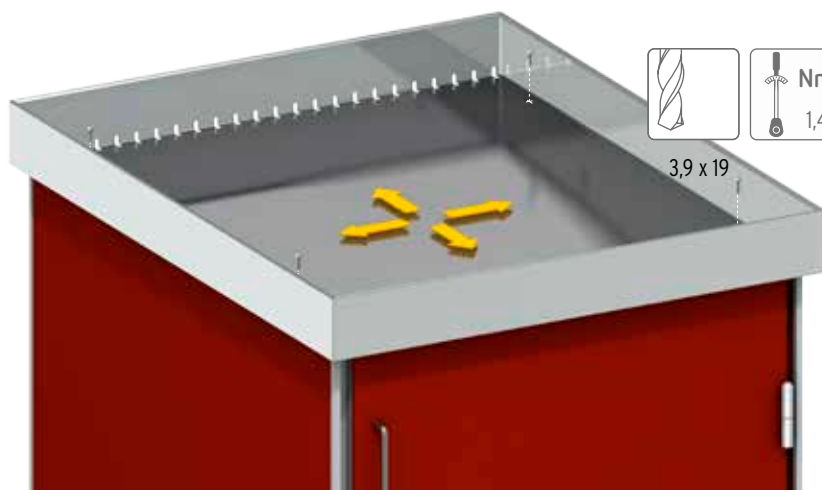

Combinaties:

De voorbeelden tonen de verdeling van de plantenschalen bij combinaties zonder tussenwanden.
De schalen altijd zo positioneren dat water vrij kan aflopen door de gleuf aan de rugzijde.




Beplanting:

Teelaarde is niet geschikt voor een optimale begroening.
Voor een vakkundige beplanting adviseren wij een dunne laag met lava korrels en speciale planten / plantzaadjes.
Het totale gewicht van de bewaterde plantenschaal mag niet meer dan 45 kg bedragen.



Voorbeelden van combinaties en afmetingen

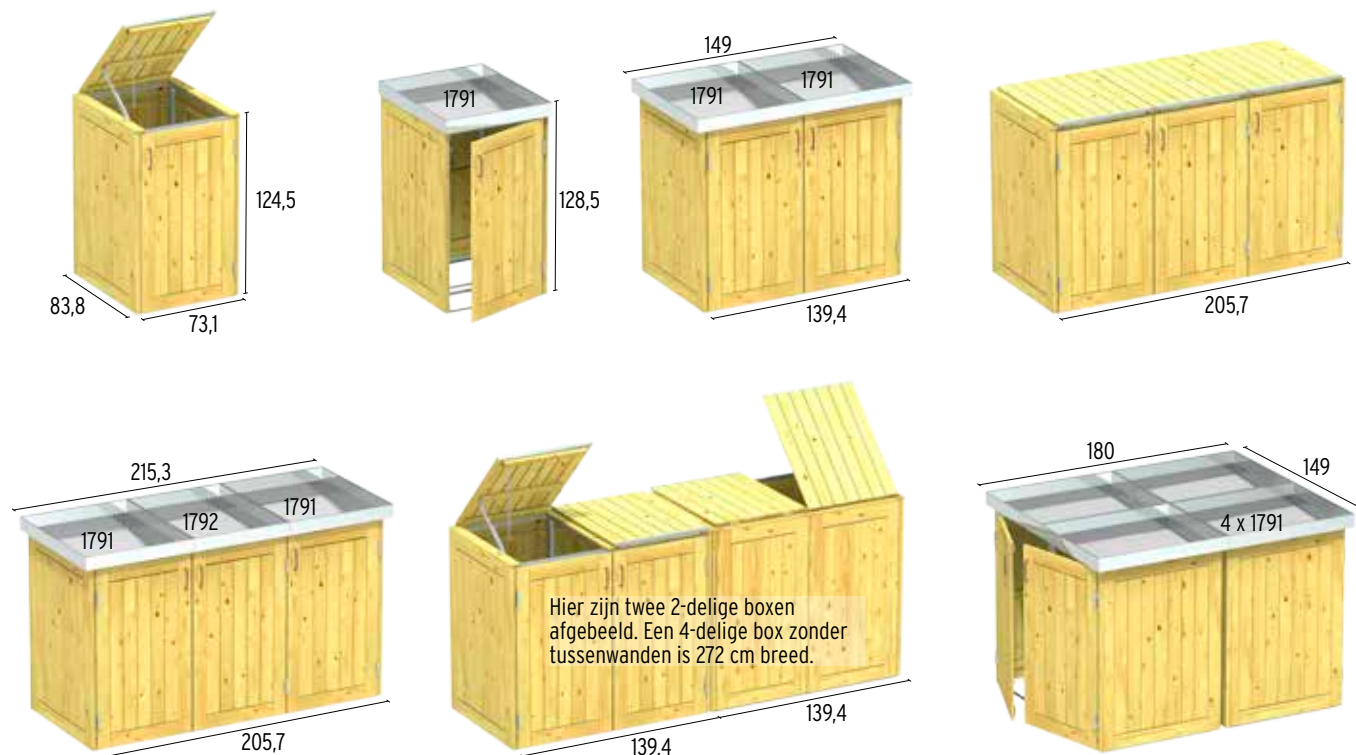

BINTO is een variabel afvaltonbox-systeem voor één, twee, drie of meer afvaltonnen. Indien gewenst kan uw systeem ook naderhand worden uitgebreid. De bekledingen zijn vrij te kiezen en kunnen met elkaar gecombineerd worden. Er zijn twee uitvoeringsmogelijkheden: met klapdeksel of met plantenschaal. De deuren zijn met DIN linkse en DIN rechtse aanslag.

Het BINTO afvaltonbox-systeem is met zijn afmetingen geschikt voor de meeste ton-groottes. Het kan echter gebeuren dat gemeenten in de loop van de tijd de ton-afmetingen veranderen. Daarom is het best op voorhand na te zien of uw ton ook werkelijk geschikt is voor het BINTO systeem.