




Montage des panneaux Collsound

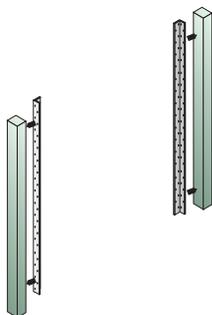


Fixer les profil en aluminium sur les poteaux. Déterminer si vous les monter du côté "route" ou "jardin".

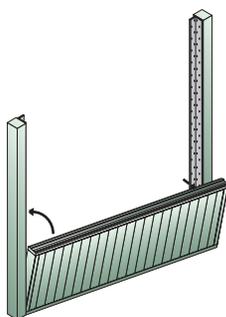

Monter le 1^{er} panneau en commençant par celui de départ (rainures en dessous, languettes au dessus). Le bois est du côté "jardin", et la mousse absorbante du côté "route".

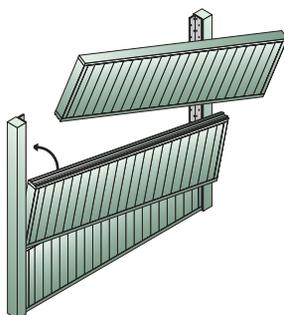

Mettre au milieu un autre panneau de départ (à rainures et languettes), puis terminer par un panneau de fin (rainures en dessous, lisse ou dessus).

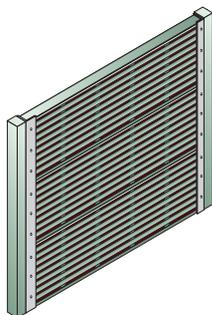

Fixer les panneaux sur les équerres.



Collstrop Garden 
Bois de jardin

