

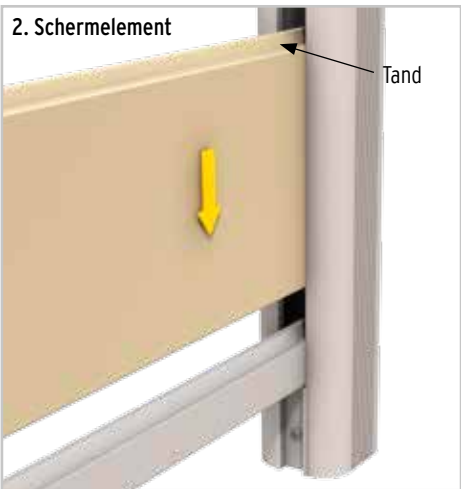




Houtcomposiet

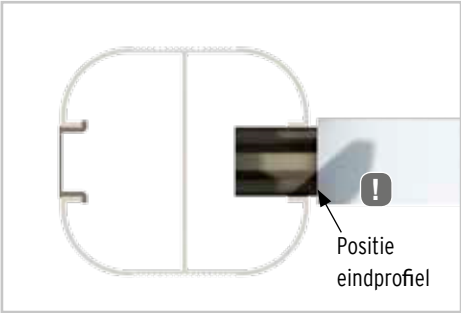




Volgorde van monteren
Eerst de afstandshouder (enkel onderaan gebruiken) in de paalgleuf monteren en daarna het startprofiel (1) inzetten en centreren >> eerste schermprofiel (2) plaatsen, de tand naar boven, centreren >> tweede, derde, ... >> laatste profiel met schroef zekeren (3) >> eindprofiel er op plaatsen (4) en vastlijmen >> paalkappen (5) opzetten en vastlijmen.
Montagetip
Tijdens het inschuiven van de profielen de gleuf in de paal lichtjes opendrukken met een houtblokje. Bij ALU profielen kan ook een glijmiddel voor sanitair gebruik aangebracht worden.

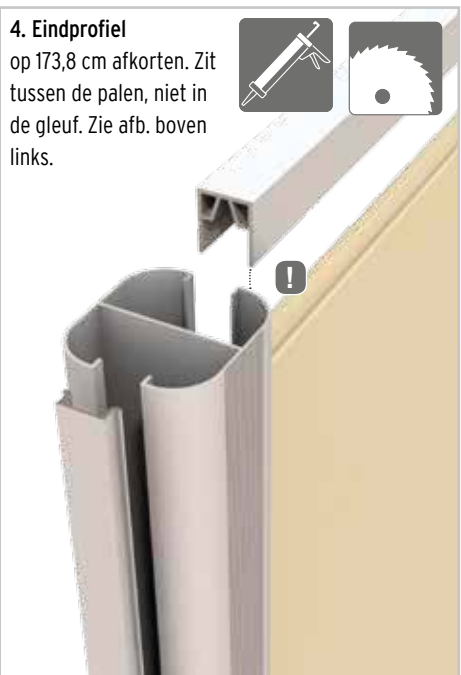

Montage aan hoekpalen

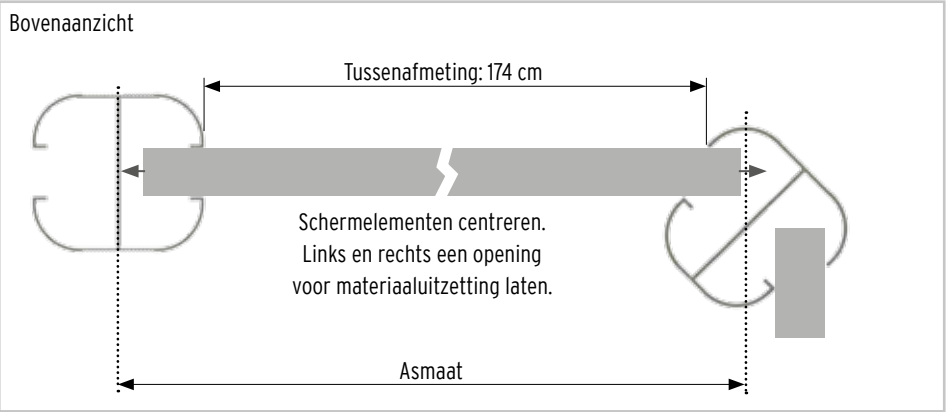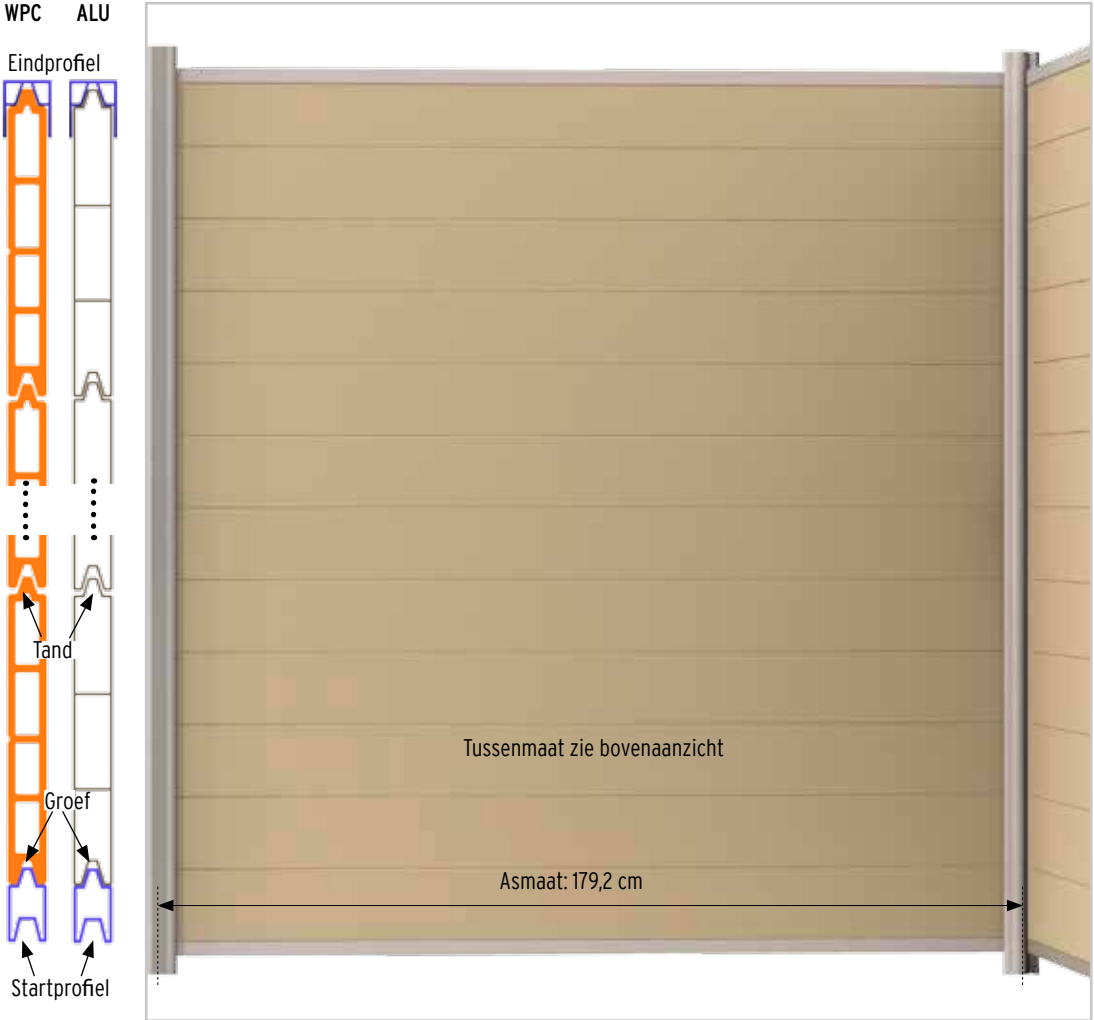

5. Paalkappen opzetten en met MS polymeerlijm vastkleven.

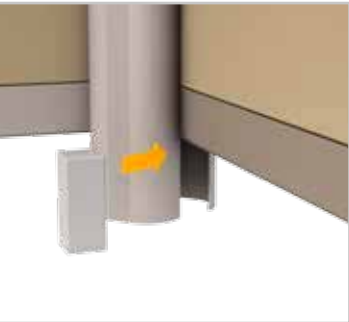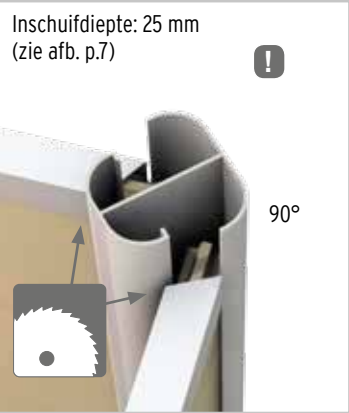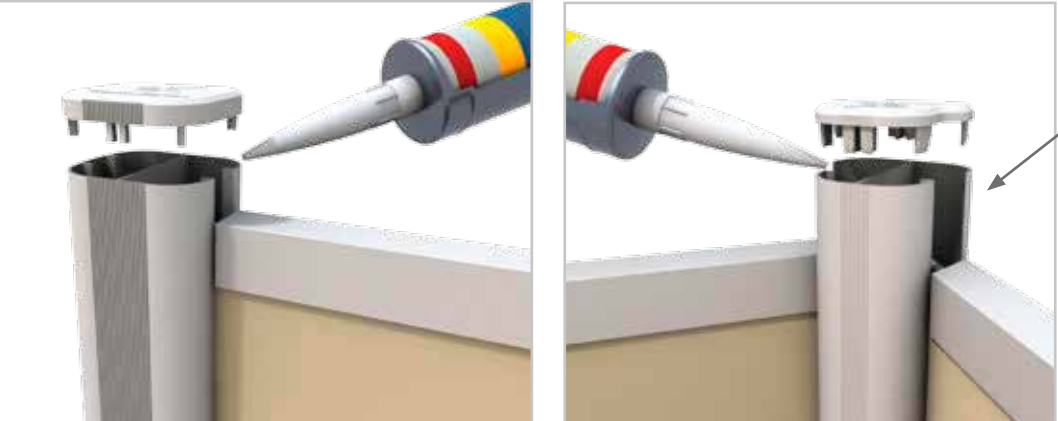

Afstandshouder in hout of kunststof in gleuf plaatsen en eventueel vastlijmen. De afsluitstrip van de paal past hier niet.