
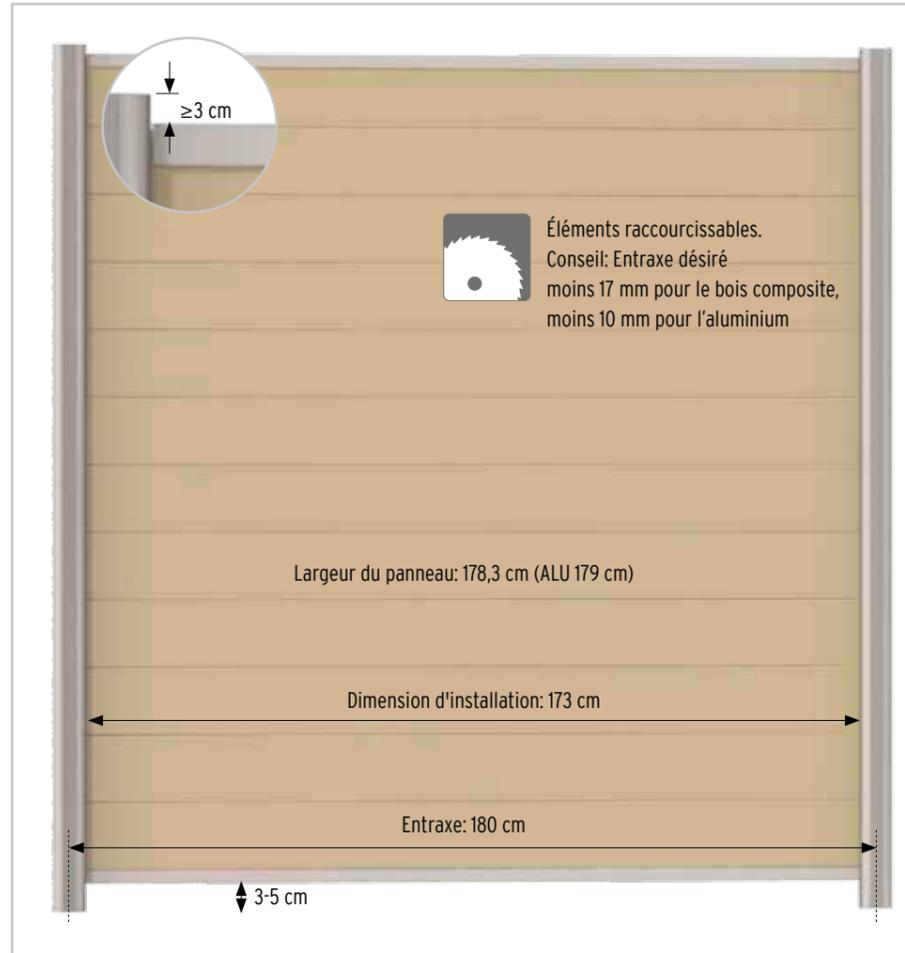
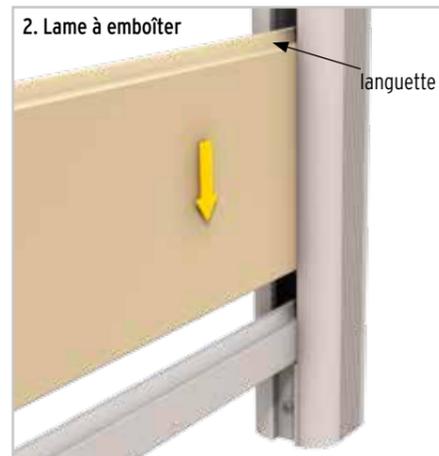


Bois Composite

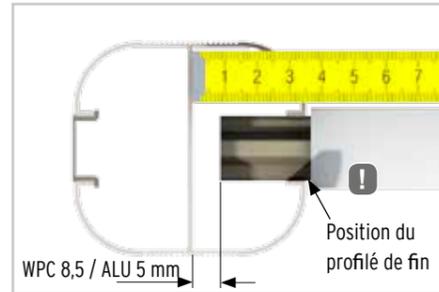

Étapes du montage

Commencer par enfiler la cale (uniquement nécessaire pour le bas) dans la rainure du poteau, puis placer le profilé de départ (1) >> placer la première lame (2), la languette doit être tournée vers le haut >> puis emboîter la seconde lame, puis la troisième, etc. >> sécuriser la dernière lame avec une vis (3) >> placer le profilé de finition haut (4) et le coller >> placer les chapeaux de poteau (5) et coller.

Conseil de montage


Pour insérer plus facilement les lames dans les rainures des poteaux, ouvrir la rainure du poteau un peu plus à l'aide d'un coin en bois, Pour un emboîtement plus facile des lames en aluminium, prévoir un lubrifiant du secteur sanitaire.




Exemple: Hauteur de poteau 105 cm
Six lames en bois composite nécessaires.






Montage sur poteau d'angle

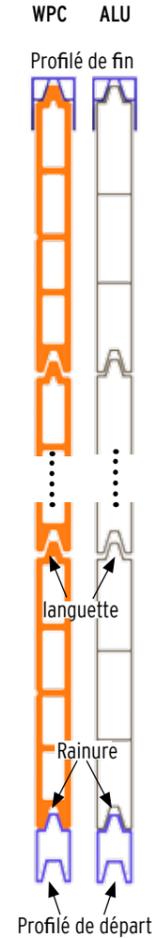

Vue de dessus

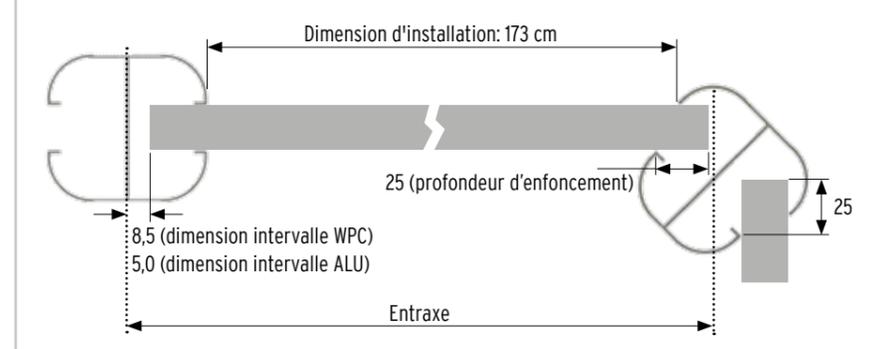

5. Placer les chapeaux de poteau et les fixer avec de la colle MS polymère.

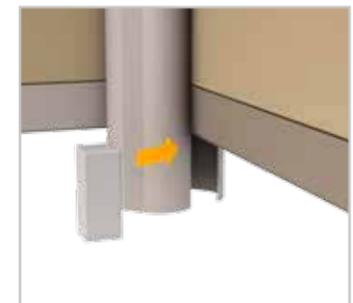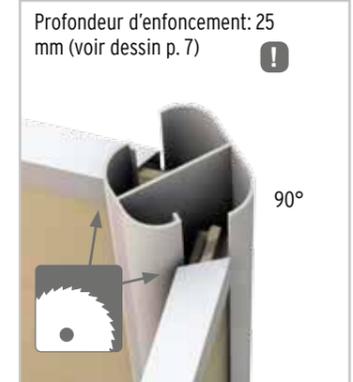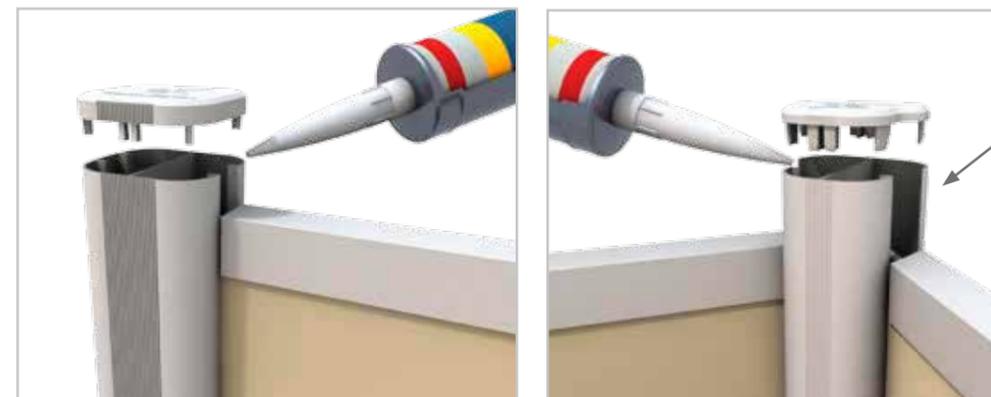

Utiliser une cale en bois ou en matière plastique et la coller si nécessaire. Le closoir des poteaux n'est pas compatible ici.

Important:
Exposé aux rayons du soleil, le panneau se dilate. L'espace en haut sert de joint de dilatation et doit pour cela rester ouvert.

