



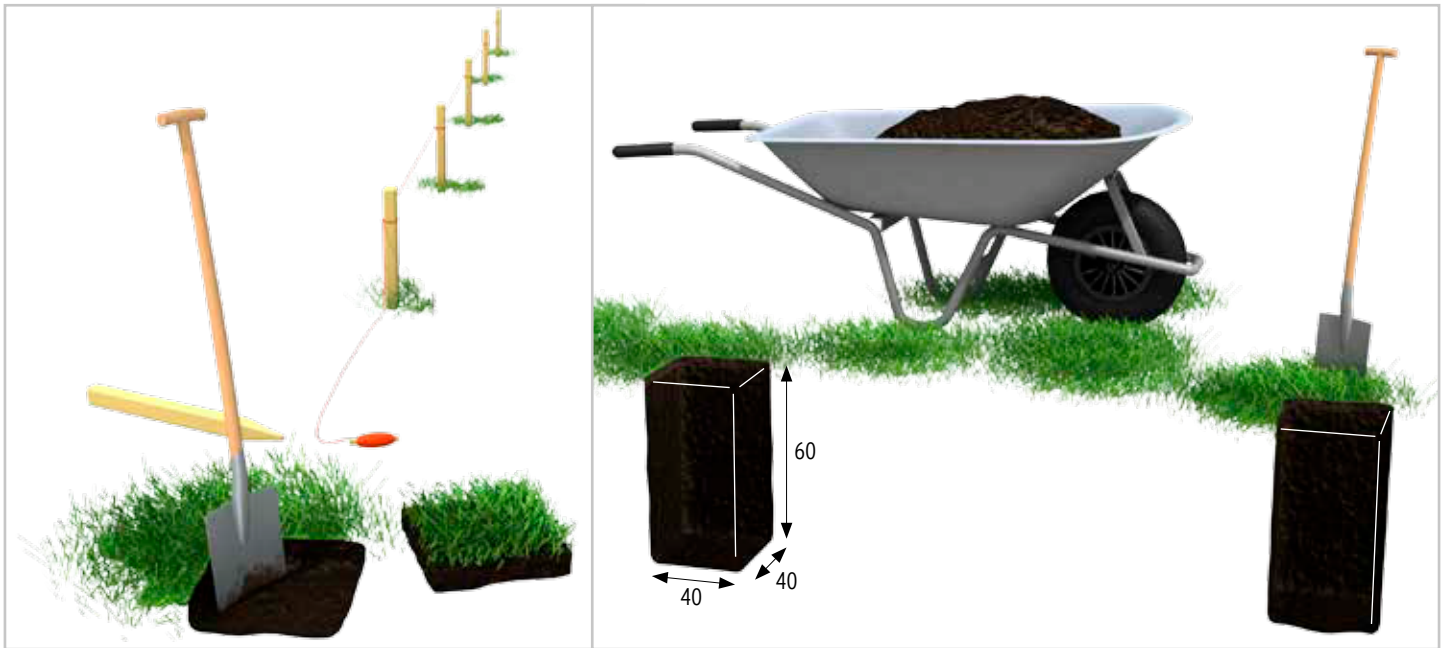

Overzicht: palen en maximum schermhoogte (maten in cm)

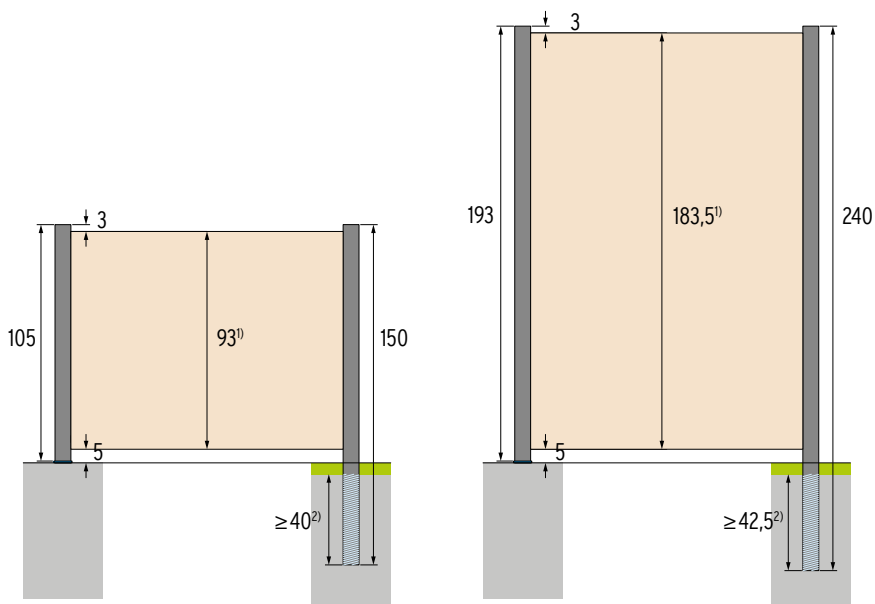

¹⁾ Maximaal mogelijke hoogte van het scherm inclusief start- en afsluitlijst.

²⁾ Diepte van de paal in betonfundering.

■ Bedekkingslaag - 5 cm

Palen van 298 cm lang, zijn voornamelijk bedoeld voor hellingen en moeten minimaal 56 cm in de fundering steken. Bij het installeren van schermelementen die hoger zijn dan 190 cm, dient u een gespecialiseerde vakplanner te raadplegen die u zal adviseren over de grootte en kwaliteit van de fundering, de bouwvoorschriften en eventueel extra versterking door windankers ter plaatse.

Zo start u:

Span een koord in de lengte van de te plaatsen schutting.

Markeer de plaatsen waar de palen zullen komen. U vindt de afstandsmaten (asmaten) op de pagina's van de betreffende schermen.

Palen voorbereiden zoals beschreven. (zie pag.11 rechts boven)

Aarde wegscheppen en de palen in de gaten positioneren met behulp van de steunlatten. Laat eerst het beton uitharden vooraleer verder te monteren. Let daarbij op de aanwijzingen van de fabrikant.

Beton = mengsel zand en kiezel, korrel 0/32 plus cement in een verhouding van 3:1.

Als bouwgrond worden de bodemklassen 4 - 6 volgens DIN 18300 vooropgezet. Fundamentgrootte 40 x 40 x 60 cm Bij afwijkingen van de bodemklasse, de fundamente groter maken.







Palen/hoekpalen voorbereiden

Omdat het cement het aluminium niet zou aantasten, de verpakingsfolie zo afsnijden dat er een kap bekomen wordt. De folie lichtjes in de gleuven duwen.
Tip: om te voorkomen dat de paal uitgetrokken kan worden en om een grotere stevigheid te bekomen kunt u kruisgewijs en op verschillende hoogte twee gaten boren en er draadstangen of lange bouten in vastmaken.


Lengte X voor:
palen 150 cm - folie 40 cm
palen 240 cm - folie 43 cm
palen 298 cm - folie 56 cm

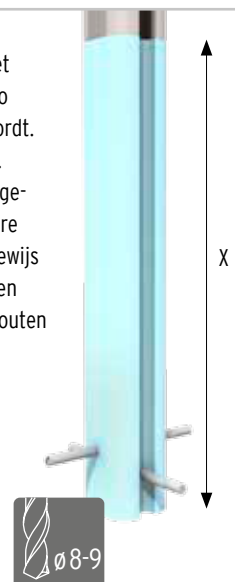


Afdeklaag boven het betonfundament

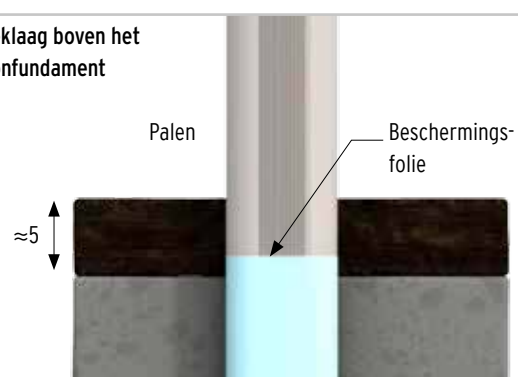

Hoekpalen

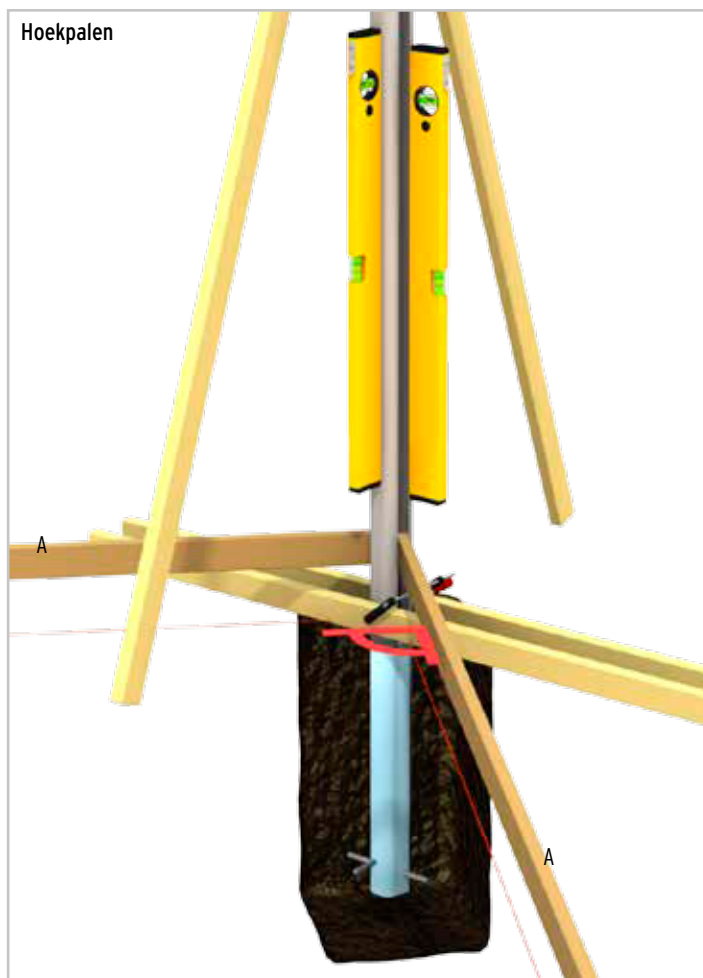

Hoekpalen positioneren

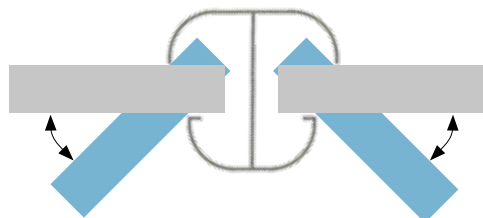

Met de hoekpaal kunt u de schermen in een variabele hoek ten opzichte van elkaar monteren. Tussen een rechte lijn (180°) en een hoek van 90° is elke hoekmaat mogelijk.

Tip: gebruik een hulplijst (A) met de dikte van uw scherm om de hoekpaal met paalhouder optimaal in de juiste richting te plaatsen.

Afdeklaag boven het betonfundament

