

Voici comment commencer: Tendre une corde à l'emplacement prévu de la clôture. Marquez l'emplacement prévu des poteaux. Vous trouverez les dimensions des distances entre les poteaux (entraxe) sur la page des panneaux choisis.





Important: Les supports des poteaux d'angle doivent être tournés - lors de leur montage - dans le sens de la clôture. Les vis du **kit de montage** doivent respecter une distance d'au moins 5 cm du bord en béton pour éviter tout éclatement.

Laisser durcir le béton avant de monter les supports de poteau. Suivez pour cela les indications du fabricant.

Béton = mélange de sable et de gravier, grains 0/32 plus ciment dans un dosage de 3:1.

La norme DIN 18300 préconise pour le terrain de construction les classes de sol 4 - 6.

Dimension des fondations 40 x 40 x 60 cm. Prévoyez des fondations plus grandes pour les autres classes de sol

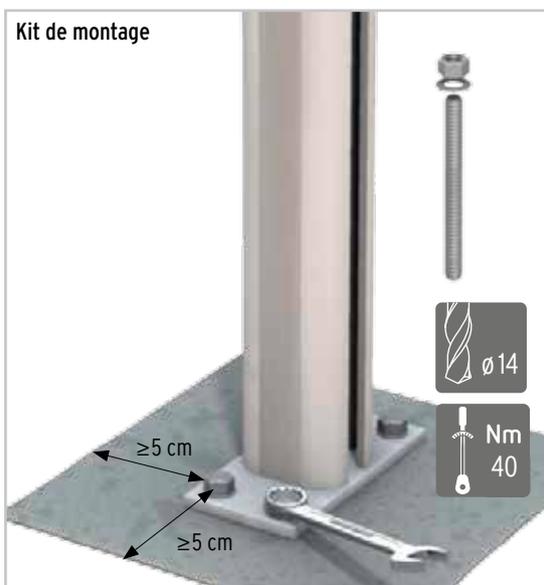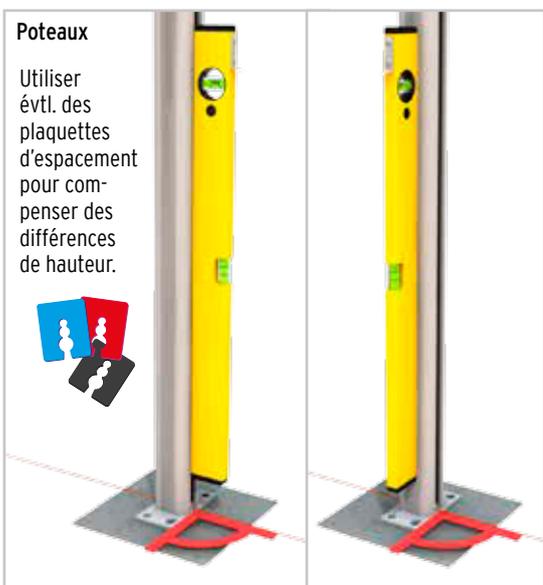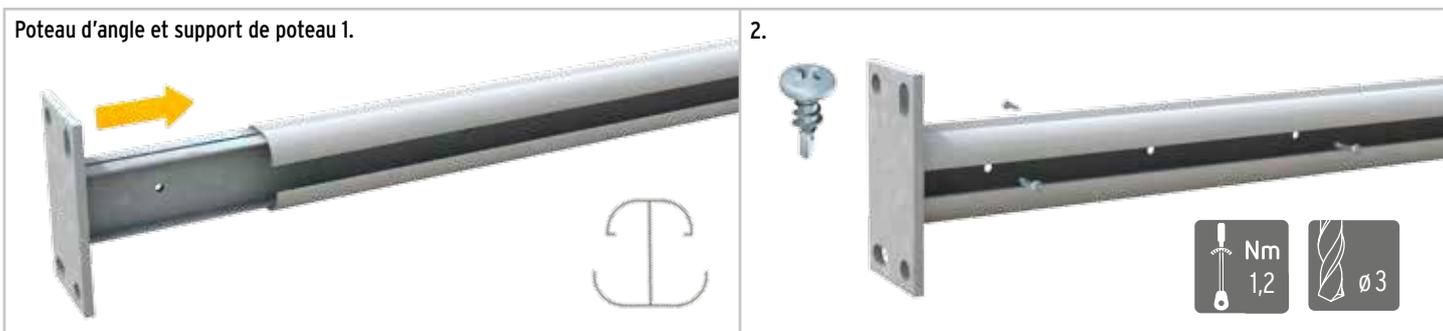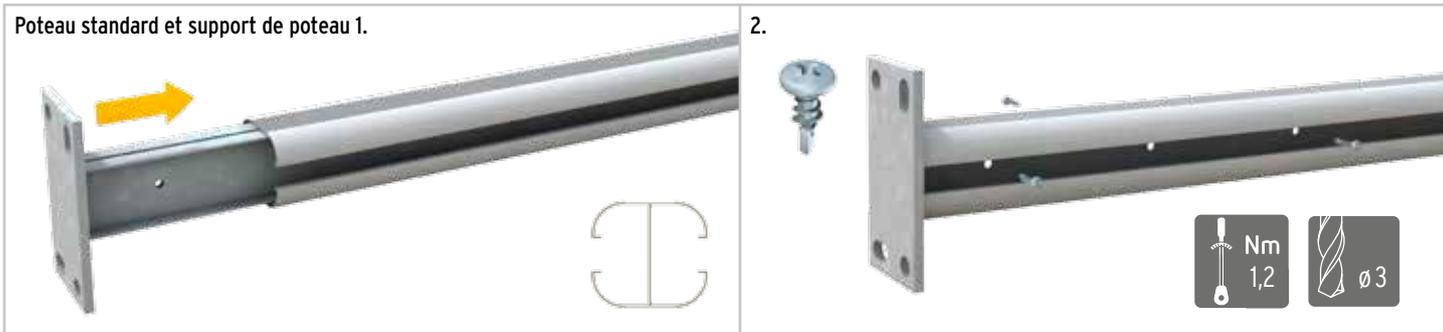

Kit de montage

Utiliser la platine du support de poteau comme gabarit pour le perçage des trous. Placer la platine du support de poteau de façon à ce que le trou à percer soit au moins à 5 cm de l'arête en béton. Respecter cette consigne en particulier pour le placement de la platine de support des poteaux d'angle.

Attention: Une notice de montage détaillée est livrée avec le kit de fixation chimique.

