




Art. 1979/1980 - V 1.8

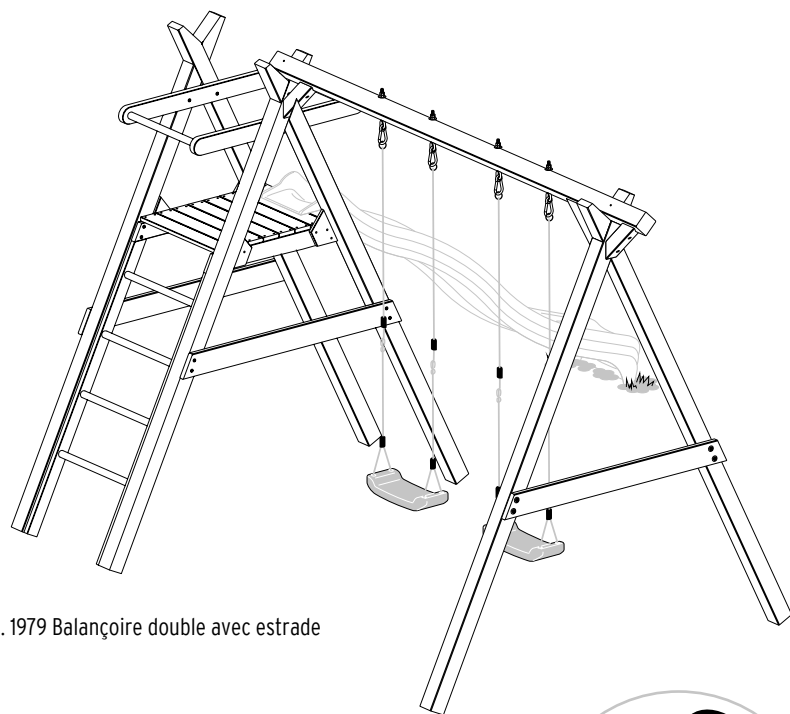


Art. 1979 Balançoire double avec estrade

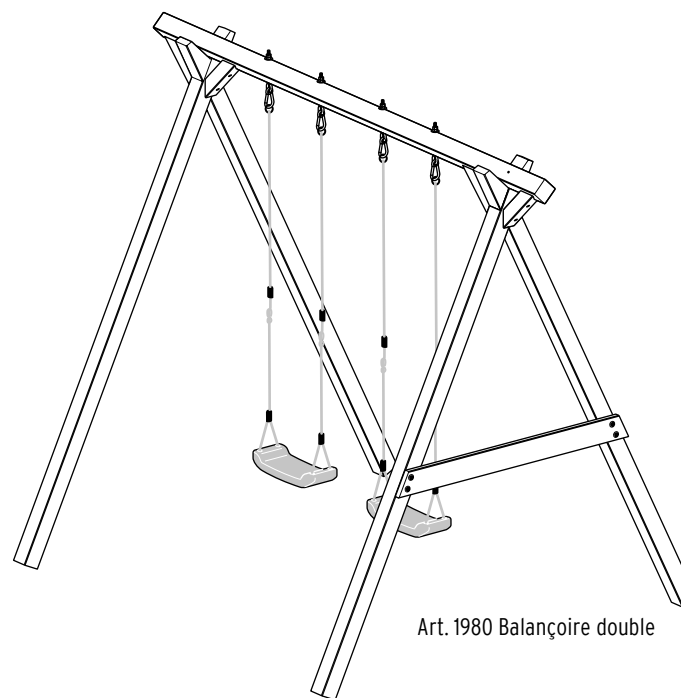





Art. 1980 Balançoire double

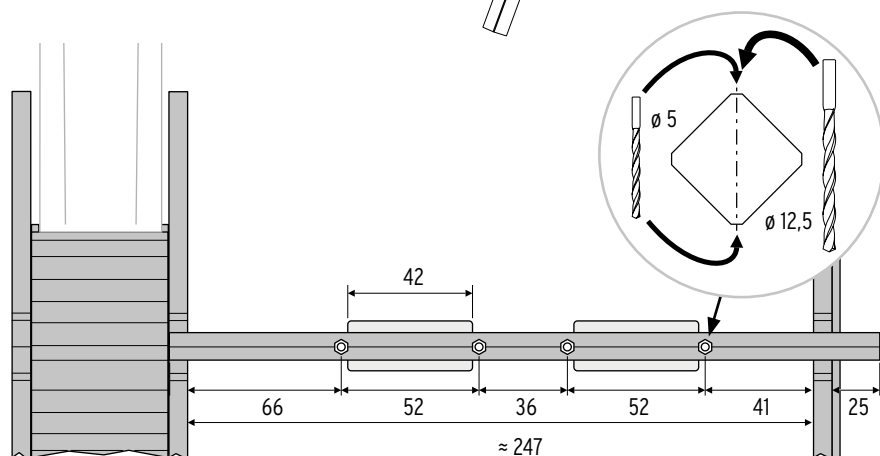

La plate-forme est adaptée à un enfant, charge max. 70 kg.

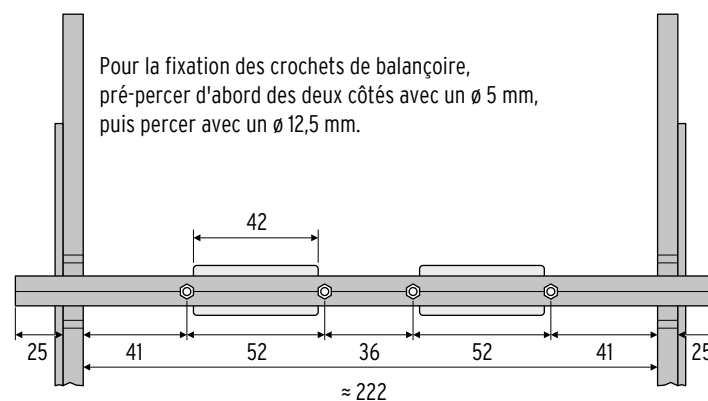

Dimensions en cm

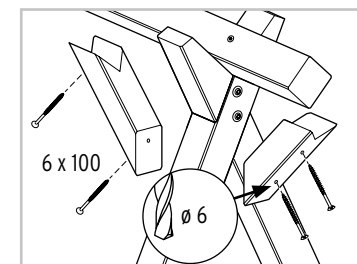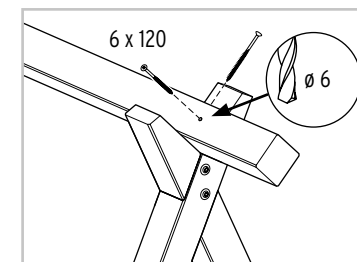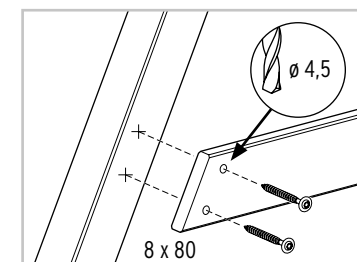
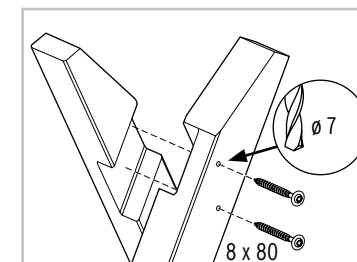


Attention: convient aux enfants de 3 à 14 ans.
Réservé à un usage domestique !




Consigne de sécurité :

La hauteur maximale de la balançoire mesurée à partir du sol ne doit pas dépasser 250 cm.


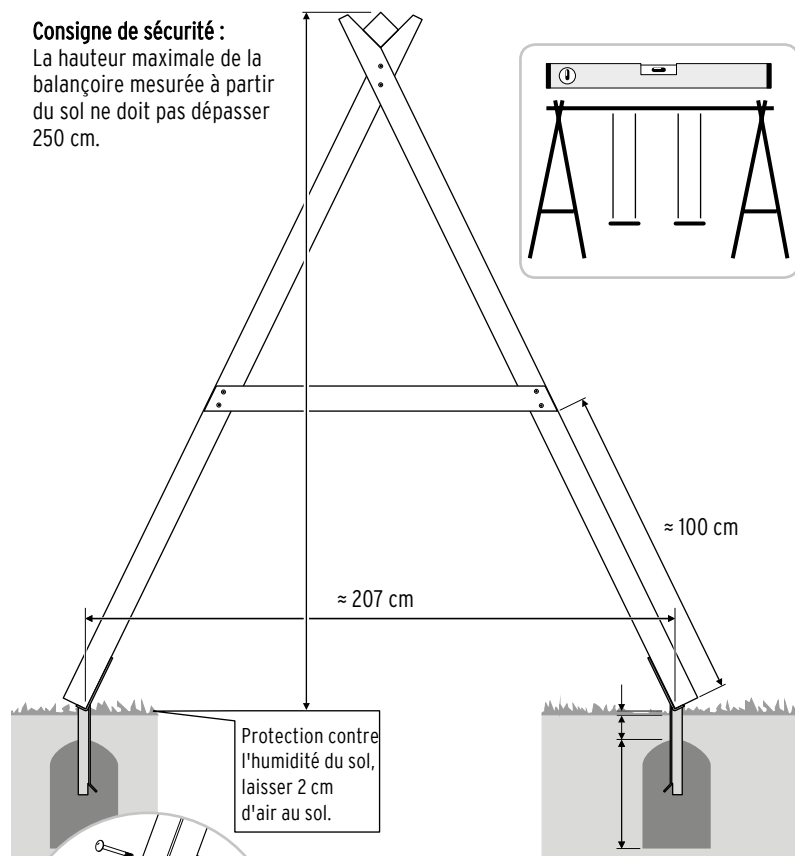
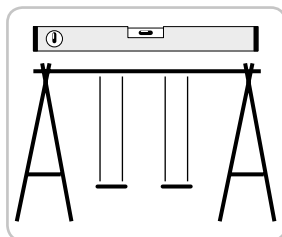


Protection contre l'humidité du sol, laisser 2 cm d'air au sol.

Ancrage au sol art. 1724 à commander séparément
Pour art. 1979 : 6x, pour art. 1980 : 4x

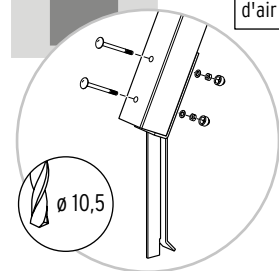


- Placer les ancrages au sol sur la partie latérale A conformément aux instructions respectives. Préparer les fondations. Béton = mélange de sable et de gravier de granulométrie 0/32 plus le ciment dans un rapport de mélange de 3:1. Les classes de sol 4 à 6 selon la norme DIN 18300 sont supposées être le sol de fondation. Dimensions des fondations 40 x 40 x 60 cm. En cas de divergence de la classe de sol, réaliser les fondations plus grandes.
- Placer l'élément latéral A complet avec les ancrages de sol dans la fondation préparée. Réaliser les écarts par rapport au sol à l'aide de cales ou d'un autre matériau de calage afin que l'élément soit bien équilibré horizontalement et d'aplomb verticalement. .
- Soutenir avec des lattes inclinées pour éviter le renversement. Laisser le béton durcir.

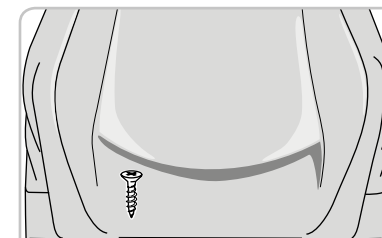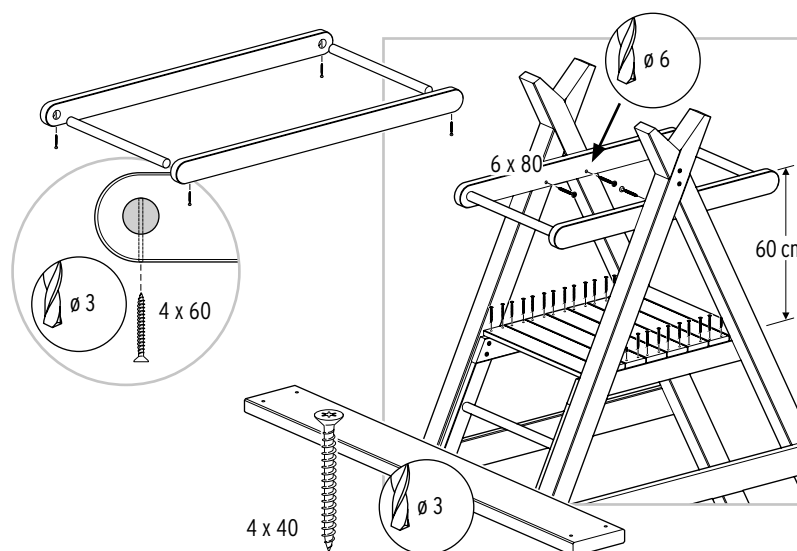
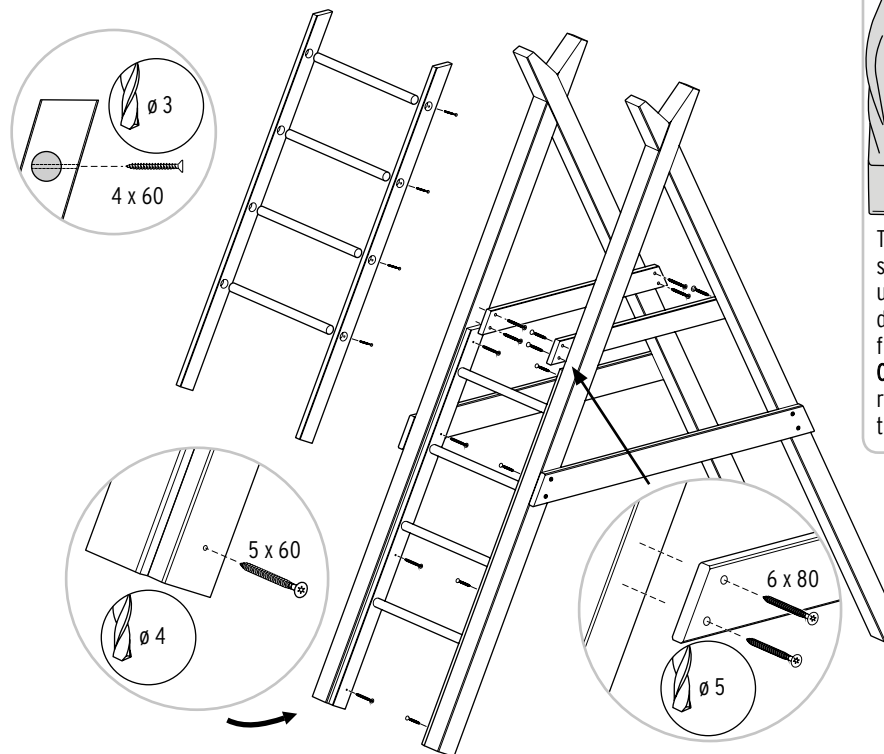


Toboggan, art. 1144 disponible séparément. Pour la fixation, veuillez utiliser exclusivement les vis fournies dans les trous de vis prépercés et fraisés.

Conseil : pour une meilleure stabilité, remplir le toboggan avec un peu de terre à sa sortie.

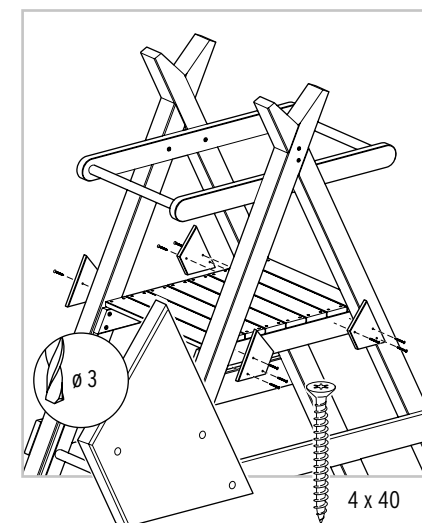


Plans d'ensemble avec les espaces libres de chute prescrits et les distances de sécurité minimales selon la norme. (cm)

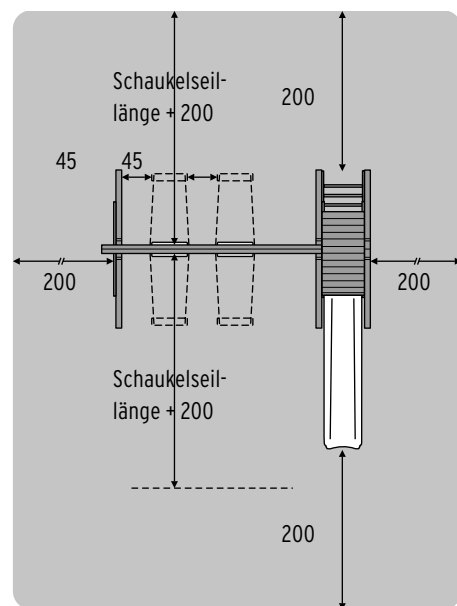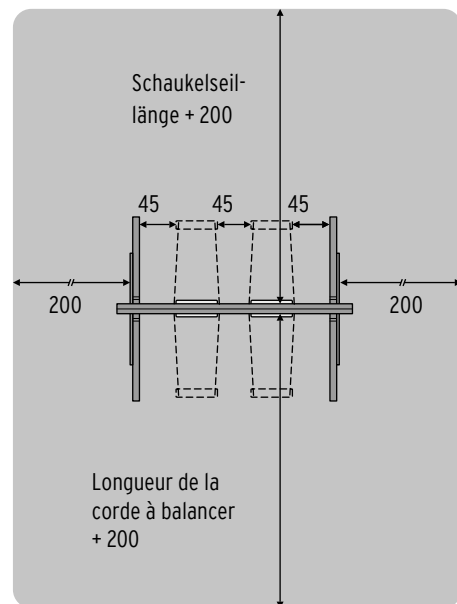



Art. 1887 Siège de balançoire, plastique, rouge



Crochet de balançoire, Art. 1692

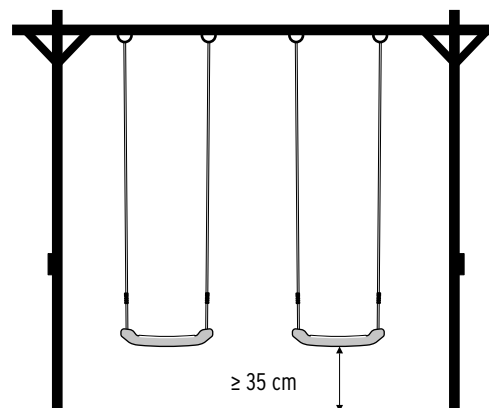

Distance minimale par rapport au sol

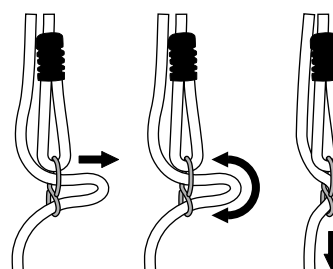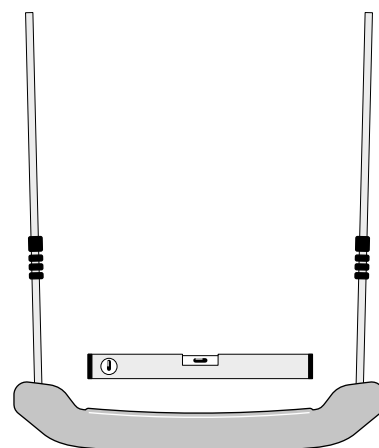

Régler la longueur de la corde

Ce siège de balançoire est adapté à un enfant. Charge totale du siège de balançoire 70 kg. Cet article a été testé conformément aux normes européennes EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 et EN 71-8.




Pièces détachées : Art. 1980

Nombre	Désignation	Dimensions
1 x	Poutre de balançoire	88 x 88 x 2900 mm
4 x	Poteaux	88 x 88 x 2690 mm
2 x	Planche d'assemblage	28 x 118 x 1350 mm
4 x	Entretoise	68 x 68 x 320 mm
12 x	Vis de système, Torx	8 x 80 mm
4 x	Vis pour panneaux de particules	6 x 120 mm
8 x	Vis pour panneaux de particules	6 x 100 mm
2 x	Siège de balançoire, plastique avec corde	
4 x	Crochet de balançoire	

Pièces détachées : Art. 1979

Nombre	Désignation	Dimensions
1 x	Poutre de balançoire	88 x 88 x 2900 mm
6 x	Poteau (partie latérale A)	88 x 88 x 2690 mm
3 x	Planche d'assemblage (partie latérale A)	28 x 118 x 1350 mm
3 x	Entretoise (pièce latérale A)	68 x 68 x 320 mm
2 x	Limons d'échelle	28 x 68 x 1541 mm
4 x	Echelons d'échelle	ø 35 x 600 mm
2 x	Mains courantes (garde-corps)	36 x 88 x 1050 mm
2 x	Poignées (garde-corps)	ø 35 x 580 mm
2 x	Supports (estrade)	28 x 88 x 888 mm
8 x	Planche de sol (estrade)	21 x 94 x 600 mm
4 x	Coins de protection (podium)	18 x 118 x 205 mm
18 x	Vis du système, Torx	8 x 80 mm
4 x	Vis pour panneaux d'aggloméré	6 x 120 mm
6 x	Vis pour panneaux d'aggloméré	6 x 100 mm
12 x	Vis pour panneaux d'aggloméré	6 x 80 mm
8 x	Vis pour panneaux d'aggloméré	5 x 60 mm
12 x	Vis pour panneaux d'aggloméré	4 x 60 mm
44 x	Vis pour panneaux d'aggloméré	4 x 40 mm
2 x	Siège de balançoire, plastique avec corde	
4 x	Crochet de balançoire	

Toutes les dimensions sont approximatives, car il peut y avoir des variations dues aux matériaux utilisés.

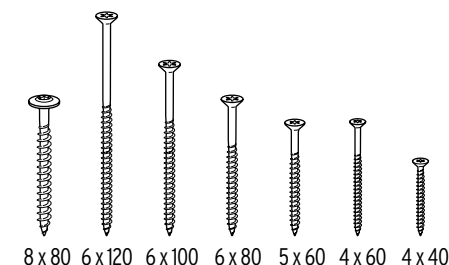

Chers parents,

L'équipement de jeu que vous avez acheté est conforme aux exigences de sécurité actuelles. Les matériaux utilisés sont conformes à la norme européenne EN 71 partie 1 et 8 - 9, pour un usage privé. En cas de montage de produits d'autres marques ou de montage non recommandé, la garantie est annulée !

Toutes les couleurs des matériaux se modifieront sous l'effet des rayons UV. Les changements de couleur ne constituent pas un défaut ni un motif de réclamation.

Attention!

- Le système de jeu ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
- La surveillance permanente par des adultes est une obligation et une nécessité lorsque les enfants jouent sur ou avec les équipements.
- Des enfants pendant le montage ? Non ! Le montage ne doit être effectué que par des adultes. Le risque que les enfants soient blessés par de lourds éléments en bois est important et s'est souvent produit par le passé. Donc, même si c'est difficile pour les enfants : un non catégorique au montage ! Tous les éléments d'emballage ne sont pas des jouets et doivent être tenus hors de portée des enfants.
- Une mauvaise utilisation dégage le fabricant de sa responsabilité. Il en va de même pour la fixation de matériel étranger, comme par exemple des chaînes lourdes, des câbles, des barres, etc.
- Un montage incorrect dégage également le fabricant de sa responsabilité. Ne vous écarterez donc pas de ces instructions de montage, ne modifiez rien au niveau du design ou de l'exécution.
- Après le montage, vous devez d'abord tester. Ce n'est qu'une fois que votre installation est fixée et terminée, que le lieu de montage est rangé et que vous avez testé la stabilité et la sécurité de l'installation, que la fête du jeu peut commencer.
- Protection et prévoyance. Ne laissez pas de vis ou de clous par terre, placez les pièces dans des récipients. Les pieds des enfants ne doivent pas être blessés plus tard en jouant. Portez des lunettes de protection, des gants, etc. lors du montage.
- Il est indispensable de contrôler régulièrement tous les éléments et les raccords. Les vis peuvent se desserrer, les crochets de balançoire peuvent se bloquer et les pièces métalliques peuvent s'user.
- > Voir la liste de contrôle : Sécurité, sécurité !
- **Sol : ne risque pas de tomber !**
Le sol sous les équipements de jeu doit être souple et être "propice aux chutes". Sont tabous tous les sols durs (surfaces en béton, asphalte, etc.). En cas de chute, de telles surfaces peuvent provoquer des blessures extrêmement graves. Des tapis de protection contre les chutes posés sous les surfaces de chute apportent la sécurité dont vos enfants ont besoin. Des alternatives sont possibles : Du sable, des copeaux de bois ou du gravier fin (taille 2 - 8 mm). Ces matériaux doivent être enfoncés d'au moins 30 cm dans le sol. Si la hauteur de la plate-forme est supérieure à 1,50 m, il faut par exemple mettre du sable sur une hauteur d'au moins 40 cm comme support.
- **Pas de peinture laquée !**
N'entretenez les éléments en bois qu'avec des lasures d'entretien pour bois. Vous préserverez ainsi l'aspect et la longévité de l'équipement de jeu. N'utilisez en aucun cas des peintures laquées - les laques créent une surface lisse et donc glissante, dangereuse pour les enfants. Important ! Avant de peindre, nettoyer les éléments. Votre revendeur spécialisé vous conseillera volontiers.
- **En hiver, rangez les accessoires à l'intérieur**
En hiver, le sol est souvent détrempé, glissant et humide, et en cas de gel, il est très dur. Dans ce cas, les enfants ne devraient pas jouer avec les équipements. Important : conservez les accessoires dans la maison ou le garage en hiver. Vous prolongerez ainsi nettement le processus de vieillissement naturel des matériaux et vous conserverez longtemps le plaisir d'utiliser vos équipements.
- **Pas de jeu public !**
WINNETOO est fabriqué exclusivement pour un usage privé et non pour un usage public comme les aires de jeux, etc. (Pour les installations publiques, des conditions de sécurité supplémentaires sont nécessaires).

Distances de sécurité

- Par rapport au sol : au moins 35 cm de distance pour les balançoires (p. ex. siège de balançoire et balançoire bébé, etc.).
- Entre eux : au moins 45 cm de distance entre plusieurs produits qui se balancent et aussi par rapport à la structure.
- Pour plus de détails, consultez les dessins des pages 1 à 3.

Dans le cadre de la prévention des accidents, discutez avec vos enfants de ce qu'ils peuvent ou ne pas faire

- ne pas mettre des vêtements qui pourraient se prendre dans des filets, des anneaux, des fentes, jouer avec des objets qui pourraient se prendre dans le toboggan ou d'autres éléments. En particulier, ne pas porter de casque de vélo et éviter les vêtements avec de longs cordons, ficelles ou vêtements amples.
- faire osciller des balançoires vides et d'autres pièces
- sauter pendant le balancement
- se balancer de biais et s'asseoir en dehors du centre des sièges
- retenir ou arrêter d'autres enfants qui se balancent
- être suspendu à l'envers aux éléments en bois (poutres de balançoire, etc.)
- se déplacer devant et derrière, voire entre les pièces en mouvement. Ils doivent attendre que les pièces mouvantes soient à nouveau immobiles.
- Tordre, dénouer, nouer des cordes ou enrouler des parties du corps. Cela peut entraîner des coincements graves de parties du corps.

Attention ! Les fissures de séchage dues aux intempéries, indépendamment de leur largeur, ne sont pas considérées comme des "ouvertures dangereuses" au sens des normes DIN EN 71-Partie 8 ou EN 1176-Partie 1.

Liste de contrôle:

La sécurité ! La sécurité ! Encore et toujours !

Pour garantir la sécurité des enfants, vous devez contrôler l'installation avant chaque saison de jeu, puis toutes les deux semaines. Les dommages doivent être réparés immédiatement. Les éléments endommagés doivent être remplacés immédiatement.

- ✓ La stabilité des pièces de bois et la présence d'échardes. Lors du séchage du bois, des fissures apparaissent naturellement et donc des éclats. Enlevez les éclats de bois.
- ✓ L'ensemble de l'installation quant à sa stabilité, y compris les ancrages au sol. Cela vaut également pour les annexes, le balcon, la balançoire, etc.
- ✓ La solidité des vis, écrous, boulons et autres fixations. Les pièces desserrées doivent être immédiatement resserrées.
- ✓ Les crochets de balançoire quant à leur usure, leur fixation sûre dans le bois, leur rouille, etc. Lubrifier les inserts en nylon avec un spray de silicone du commerce (pas d'huile).
- ✓ La solidité de tous les câbles et de toutes les liaisons de câbles. Conseil : si vous découvrez des effilochages, ouvrez le brin en le tournant. Vérifiez si des fibres se sont déchirées à cet endroit.
- ✓ Tous les éléments de construction aux risques de glissade. Les matériaux exposés aux intempéries se couvrent rapidement de mousse et deviennent glissants. Toutes les pièces en plastique (sièges, poignées, etc.) se nettoient avec un produit vaisselle normal et de l'eau chaude. Pour les sols en bois, nous recommandons de les nettoyer avec Dan Clorix (disponible sur le marché des produits alimentaires). Vous pouvez également nettoyer le toboggan avec un nettoyeur haute pression - uniquement avec le jet plat, la surface ne doit pas être endommagée.
- ✓ Les sièges de balançoire, les poignées, les trapèzes, les échelons d'escalade ne présentent pas de fissures ni d'éclats et, de manière générale, toutes les pièces doivent être solides et stables.
- ✓ Les zones de chute pour détecter les trous et les irrégularités. Remplissez-les à nouveau. Vérifier également la position et l'état des tapis de protection contre les chutes..